

FR *Interphone vidéo couleur 11 cm*

réf. 512285



 *Easy to install - 2 wires*  
*Installation facile - 2 fils*

# SOMMAIRE

<b><i>A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ</i></b>	<b><i>03</i></b>
1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION	03
2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	03
3 - RECYCLAGE	03
<b><i>B - DESCRIPTION DU PRODUIT</i></b>	<b><i>04</i></b>
1 - CONTENU DU KIT	04
2 - MONITEUR	05
3 - PLAQUE DE FIXATION MURALE POUR LE MONITEUR	06
4 - ADAPTATEUR SECTEUR	06
<b><i>C - INSTALLATION</i></b>	<b><i>06</i></b>
1 - INSTALLATION DU MONITEUR	06
2 - CONNEXION DU MONITEUR	07
3 - MONTAGE	08
<b><i>D - CONFIGURATION</i></b>	<b><i>09</i></b>
1 - RÉGLAGES ET FONCTION ACCESSIBLES SUR LE MONITEUR	09
<b><i>E - UTILISATION</i></b>	<b><i>10</i></b>
<b><i>F - FAQ</i></b>	<b><i>11</i></b>
<b><i>G - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES</i></b>	<b><i>12</i></b>
1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	12
2 - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	12
3 - GARANTIE	12
4 - ASSISTANCE ET CONSEILS	12
5 - RETOUR PRODUIT/ SAV	12

## **A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

### **1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION**

- Ne pas installer le moniteur dans des conditions extrêmes d'humidité, de température, de risques de rouille ou de poussière.
- Ne pas installer le moniteur dans des lieux froids ou sujets à de grandes variations de températures.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniac ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- Ne pas installer en milieu explosif ou à proximité de produits volatils ou inflammables.
- Aucun récipient d'eau ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Ne pas couvrir l'appareil.
- Le moniteur et son adaptateur secteur doivent être utilisés uniquement en intérieur.
- Ce produit est exclusivement prévu pour être utilisé avec les platines de rue vidéo multi-habitations référence 512283 et 512284.

### **2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

### **3 - RECYCLAGE**



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.




Pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)


## B - DESCRIPTION DU PRODUIT

### 1 - CONTENU DU KIT


1 x 1

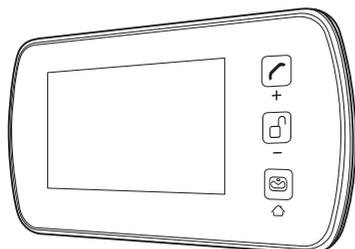

2 x 1

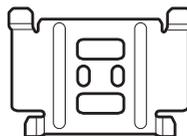

3 x 1

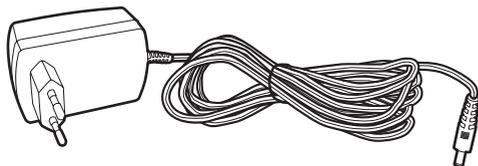

4 x 2



5 x 2




- |   |   |
|---|---|
| 1 | Moniteur  |
| 2 | Plaque de fixation murale pour le moniteur                  |
| 3 | Adaptateur secteur 15Vdc 1A pour l'alimentation du moniteur |

- |   |  |
|---|--|
| 4 | Chevilles pour la fixation du moniteur |
| 5 | Vis pour la fixation du moniteur       |


**B - DESCRIPTION DU PRODUIT**

**2 - MONITEUR**


Vue avant

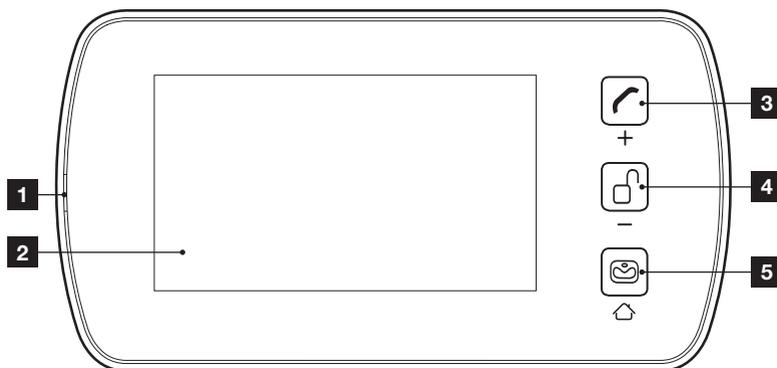

Vue arrière

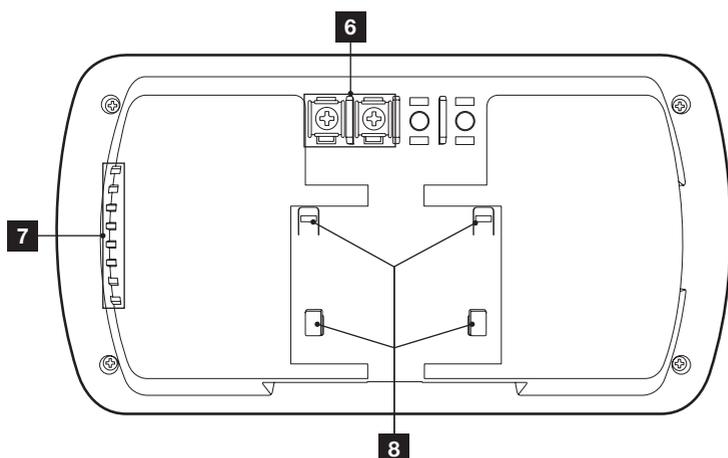

Vue gauche

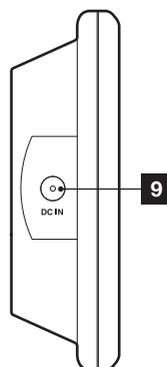

1	Microphone
2	Ecran LCD couleur 4,3"
3	Touche de prise de communication/ touche d'incrémentat
4	Touche d'ouverture de gâche électrique/ touche de décrémentat
5	Touche d'ouverture du menu

6	Borniers de connexion vers la platine de rue
7	Emplacement du haut-parleur
8	Accroches pour la plaque de fixation murale (fournie)
9	Prise d'alimentation pour l'adaptateur secteur fourni

## **B - DESCRIPTION DU PRODUIT**

### **3 - PLAQUE DE FIXATION MURALE POUR LE MONITEUR**

---

Une plaque de fixation murale est fournie pour le moniteur pour pouvoir le fixer au mur.

### **4 - ADAPTATEUR SECTEUR**

---

Un adaptateur secteur 230Vac/15Vdc 1A est fourni dans le kit pour le moniteur. La platine de rue ne nécessite pas d'alimentation externe.


## **C - INSTALLATION**

### **1 - INSTALLATION DU MONITEUR**

---


Le moniteur est prévu pour être fixé au mur.

- Fixez la plaque de fixation murale à l'aide de vis et chevilles appropriées à la nature du support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).
- Prévoyez le passage du ou des câbles à connecter au moniteur.

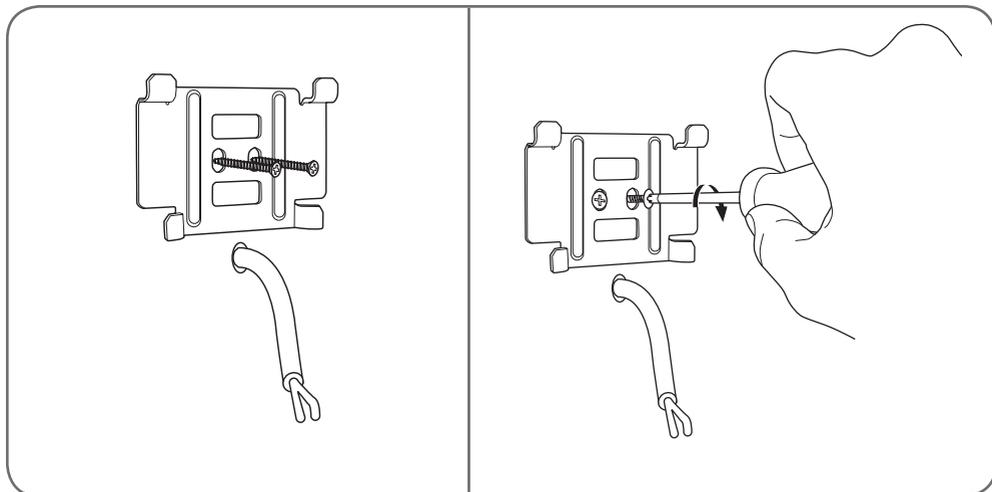

**C - INSTALLATION**

**2 - CONNEXION DU MONITEUR**

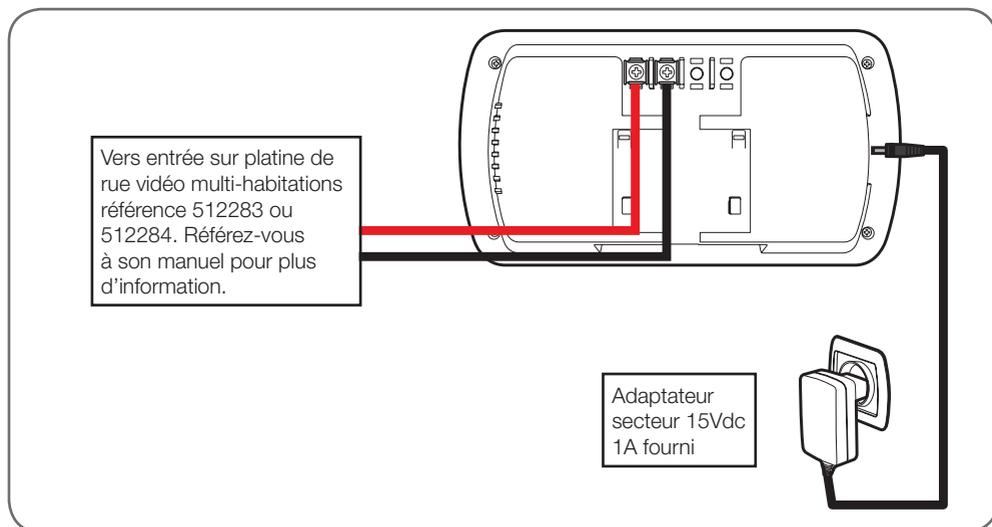

La section du câble à utiliser dépend de sa longueur :

**Connexion de la platine de rue au moniteur**


<i>Longueur du câble</i>	<i>Section à utiliser</i>
De 0 à 25m	6/10 <sup>ème</sup> type téléphone
De 25 à 50m	0.75mm <sup>2</sup>
De 50 à 100m	1.5mm <sup>2</sup>

**Connexion du contact alimenté (gâche électrique) à la platine de rue**

<i>Longueur du câble</i>	<i>Section à utiliser</i>
De 0 à 50m	0.75mm <sup>2</sup>

**C - INSTALLATION****3 - MONTAGE**


- Une fois les connexions effectuées, placez le moniteur et la platine de rue dans leur position définitive.

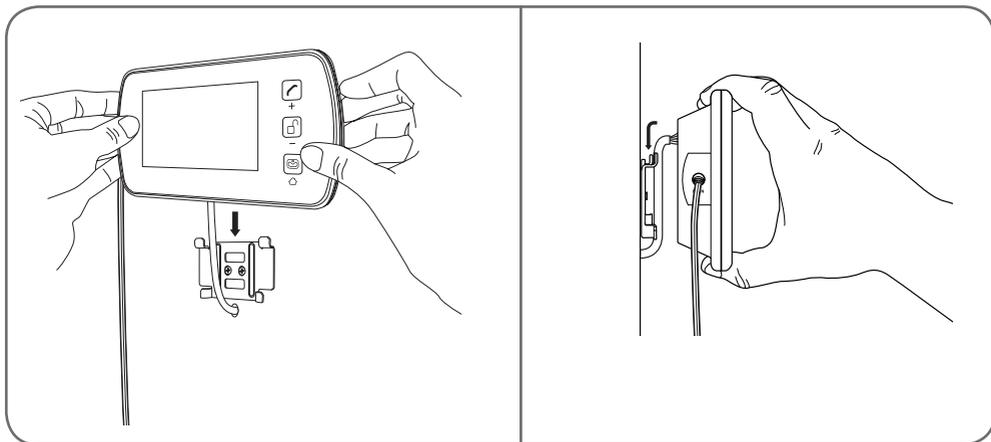

## D - CONFIGURATION

### 1 - RÉGLAGES ET FONCTIONS ACCESSIBLES SUR LE MONITEUR

Après mise sous tension, une simple pression sur la touche de menu réveille le moniteur et allume l'écran :

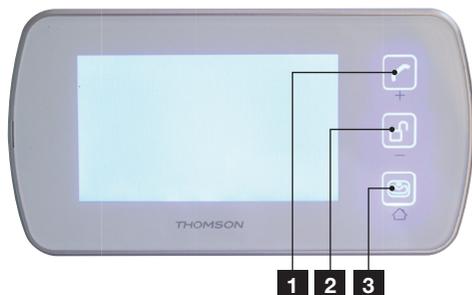

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Touche d'incrémentat.       |
| 2 | Touche de décrémentat.      |
| 3 | Touche d'ouverture du menu. |


- Un appui d'au moins 5 secondes sur la touche d'ouverture du menu vous permet d'entrer dans le mode de réglage. Le premier paramètre affiché est la luminosité de l'écran.
- Utilisez les touches d'incrémentat./de décrémentat. pour ajuster la luminosité, ou utilisez la touche d'entrée dans le menu pour passer au réglage suivant.



- Procédez de même pour régler successivement le contraste (Contrast), la couleur (Color), le volume sonore.



- Pour le volume sonore, l'écran apparaît vide. En appuyant sur les touches d'incrémentat. ou de décrémentat., la barre de réglage du volume apparaît.

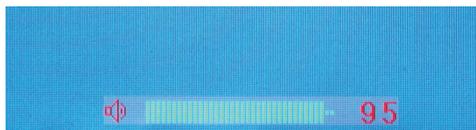

Une fois les réglages terminés, patientez jusqu'à remise en veille du moniteur pour revenir au mode de fonctionnement normal.


## E - UTILISATION

### Fonctionnalités de l'interphone vidéo couleur 4,3" THOMSON

- Votre interphone vous permet d'être prévenu de l'arrivée d'un visiteur, de voir son image de jour comme de nuit, de converser avec lui, et enfin de lui permettre d'entrer par le biais de la commande depuis le moniteur d'une gâche électrique (non fournie).
- Toutes les connexions entre moniteur et platine de rue se font par l'intermédiaire de 2 fils uniquement, ce qui permet de simplifier la pose dans le cas d'une installation déjà équipée d'un produit de même type (carillon filaire par exemple). De même, les connexions vers une gâche électrique se font au niveau de la platine de rue.
- Le moniteur utilise un écran LCD de 4.3" et des touches tactiles pour pouvoir conserver un design épuré et une intégration dans tout type d'habitation.

Remarque : une impulsion sur la touche de menu réveille l'écran, active la vidéo et active la communication audio de l'extérieur vers l'intérieur. Vous pouvez ainsi utiliser les fonctions de prise de communication ou de commande sans qu'il y ait eu d'appel de l'extérieur.

Tout appel illumine l'écran :

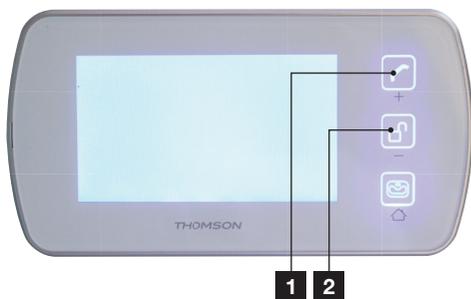

<b>1</b>	Touche de prise de communication : permet d'activer/ de couper la communication audio entre moniteur et platine de rue afin que vous puissiez converser avec un visiteur.
<b>2</b>	Touche de commande de gâche électrique : appuyez à tout moment pour alimenter une gâche électrique (non fournie) et ouvrir l'accès.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
<i>Le moniteur ne s'allume jamais.</i>	L'adaptateur n'est pas connecté au réseau électrique/ l'adaptateur n'est pas connecté au moniteur ( <b>DC IN</b> sur le côté gauche du moniteur).	Vérifiez que tous les câbles d'alimentation sont correctement branchés.
<i>Absence d'image sur le moniteur (écran bleu ou blanc).</i>	La platine de rue et le moniteur ne sont pas connectés correctement.	Contrôlez les branchements du moniteur et de la platine de rue.
	La section des conducteurs utilisés n'est pas adaptée à la distance séparant moniteur et platine de rue.	Contrôlez la section des câbles en fonction de la distance à l'aide de la présente notice d'utilisation.
<i>Image brouillée.</i>	La section des conducteurs utilisés n'est pas adaptée à la distance séparant moniteur et platine de rue.	Contrôlez la section des câbles en fonction de la distance à l'aide de la présente notice d'utilisation.
	Les câbles reliant platine de rue et moniteur passent à proximité de câbles d'alimentation secteur en 230V.	Utilisez si possible une gaine spécifique pour les câbles reliant le moniteur et la platine de rue.
<i>Bruit de fond lorsque la communication audio est activée.</i>	La section des conducteurs utilisés n'est pas adaptée à la distance séparant moniteur et platine de rue.	Contrôlez la section des câbles en fonction de la distance à l'aide de la présente notice d'utilisation.
	Les câbles reliant platine de rue et moniteur passent à proximité de câbles d'alimentation secteur en 230V.	Utilisez si possible une gaine spécifique pour les câbles reliant le moniteur et la platine de rue.
<i>La commande de gâche n'ouvre jamais la porte.</i>	La section des conducteurs utilisés n'est pas adaptée.	Contrôlez la section des câbles à l'aide de la présente notice d'utilisation.
	La platine de rue et la gâche ne sont pas connectées correctement.	Contrôlez les connexions entre platine de rue et gâche électrique.
	Le modèle de gâche électrique utilisé n'est pas adapté.	Contrôlez la compatibilité de la gâche avec les spécifications de la notice d'utilisation de la platine de rue.

## G - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

### 1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Moniteur		
Ecran	Taille	Diagonale 4.3 pouces (10.92cm), 16/9
	Résolution	480 x 272
	Tension d'alimentation	230V 50Hz -15Vdc 1A
	Consommation	300 à 500mA
	Température de fonctionnement	-10 à + 50°C
	Dimensions	L : 170mm / l : 90mm / h : 28mm
	Poids	218g

### 2 - CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

#### Moniteur

- Réglage de la luminosité, de la couleur, du contraste.
- Réglage du volume sonore.
- Possibilité de lancer l'image et le son de la platine de rue sans qu'il y ait eu appel de l'extérieur.
- Possibilité d'activer la commande d'une gâche électrique (non fournie).

### 3 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 3 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

### 4 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.

- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter devant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Contactez les techniciens de notre service après vente au :

**0 892 701 369** Service 0,35 € / min  
+ prix appel

**Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.**

### 5 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site Internet à l'adresse suivante :

<http://sav.avidsen.com>

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.



---

*Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur*

[www.thomsonsecurity.eu](http://www.thomsonsecurity.eu)



**THOMSON** est une marque de **TECHNICOLOR S.A.** utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel  
37170 Chambray les Tours - France