

# THOMSON

## ROBOT MULTIFONCTION

THFP875BN

## MODE D'EMPLOI



**Lire attentivement la notice avant toute utilisation.**

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE (qui remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE).



# CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de cet appareil, respectez les précautions de sécurité suivantes:

- Ce robot est doté d'un dispositif de protection contre la surchauffe. Lorsque la température est trop élevée, l'appareil s'éteint automatiquement et reprendra le fonctionnement après que le moteur aura suffisamment refroidi (après environ 15 minutes).
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes. Cela à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance, ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et, dans la mesure où ils en comprennent bien les

dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Attention aux risques de blessures en cas de mauvaise utilisation. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des lames affûtées, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil durant plus d'une minute consécutive.
- Si l'opération devait durer plus d'une minute, faites fonctionner l'appareil pendant une minute puis

éteignez-le et laissez-le refroidir pendant dix minutes avant de reprendre le fonctionnement. Si l'opération devait durer au total plus de cinq minutes, répétez comme décrit précédemment puis laissez l'appareil refroidir pendant 90 minutes avant de le mettre en marche à nouveau. Cela prolongerait la durée de vie de votre robot.

- Les surfaces accessibles peuvent être chaudes lorsque l'appareil est en marche.
- Cet appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec une minuterie externe ou une télécommande.
- Les lames et lamelles sont très tranchantes, manipulez-les avec précaution. **Tenez systématiquement la lame du couteau à l'emplacement prévu pour les doigts, à l'opposé du tranchant, durant la manipulation et le nettoyage.**
- Veillez toujours à retirer la lame avant de verser le contenu du bol.

- Conservez les mains et tout ustensile hors du bol du robot et du gobelet du mixeur lorsque l'appareil est branché sur l'alimentation électrique.
- Éteignez et débranchez l'appareil :
  - avant d'adapter ou de retirer des éléments
  - lorsqu'il n'est pas utilisé
  - avant le nettoyage.
- N'utilisez jamais vos doigts pour pousser la nourriture dans le tube d'alimentation. Utilisez toujours le poussoir fourni.
- Avant de retirer le couvercle du bol ou le mixeur/moulin du bloc d'alimentation :
  - éteignez l'appareil
  - assurez-vous que les accessoires/lames sont complètement arrêtés
  - veillez à ne pas dévisser le gobelet du mixeur ou le pichet du moulin de l'unité porte-lames.
- Laissez les liquides refroidir à température ambiante avant de les placer dans le mixeur.

- Veillez à ne pas forcer le mécanisme de verrouillage, l'appareil serait alors endommagé et pourrait provoquer des blessures.
- N'utilisez jamais un accessoire non autorisé.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- N'utilisez jamais un appareil endommagé. Faites-le vérifier ou réparer.
- Ne mouillez jamais l'unité moteur, le cordon d'alimentation ou la prise.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation dépasser du bord d'une table, du plan de travail ou être en contact avec des surfaces chaudes.
- Ne dépassez pas les capacités maximales indiquées dans le tableau des vitesses recommandées.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Nous déclinons toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé

incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

- Une mauvaise utilisation de votre robot/mixeur peut provoquer des blessures.
- **ATTENTION** : Assurez-vous que le mixeur soit éteint avant de le retirer du support.
  - Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
  - Concernant le temps de fonctionnement, le réglage de la vitesse et le temps de repos, merci de vous référer à la section « Utilisation de l'appareil ».
  - Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec la nourriture, veuillez-vous référer à la section « Nettoyage et Maintenance ».
- **AVERTISSEMENT** : Risques de blessures si vous n'utilisez pas l'appareil correctement.

- **Avant le branchement**

- Assurez-vous que le voltage est identique à celui indiqué sous votre appareil.



Convient pour aliments

## **IMPORTANT**

Il est interdit de remplacer le câble d'alimentation par vous-même. En cas de dommage, il doit être réparé par le service après-vente du distributeur local, par le fabricant ou par une personne qualifiée.

Si l'appareil est tombé, veuillez demander à une personne qualifiée de le vérifier avant de l'utiliser à nouveau. Des dommages internes pourraient entraîner des accidents. Pour tout type de problèmes ou de réparations, veuillez contacter le service après-vente du distributeur local, le fabricant ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.

## **Mise au rebut et responsabilité environnementale**


Afin d'être respectueux de l'environnement, nous vous encourageons à jeter correctement l'appareil. Vous pouvez contacter les autorités locales ou les centres de recyclage pour plus d'informations.

## **SPECIFICATIONS**

Tension : 220-240V- 50/60Hz  
Puissance : 750 Watts  
Capacité maximale : 2 litres pour le bol  
1,8 litre pour le Blender

## **VUE D'ENSEMBLE DE L'APPAREIL**

1. Bloc moteur
2. Interrupteur rotatif
3. Embout pivotant
4. Bol
5. Support d'accessoires
6. Couvercle du bol
7. Poussoir
8. Disque adaptateur delame
9. Disque trancheur
10. lame à râper grossièrement
11. lame à râper finement
12. lame du hachoir(acier)
13. lame de pétrissage (plastique)
14. Disque émulsifiant
15. Verre doseur
16. Couvercle du bol mélangeur
17. Bol mélangeur
18. lame mélangeur
19. support pivotant

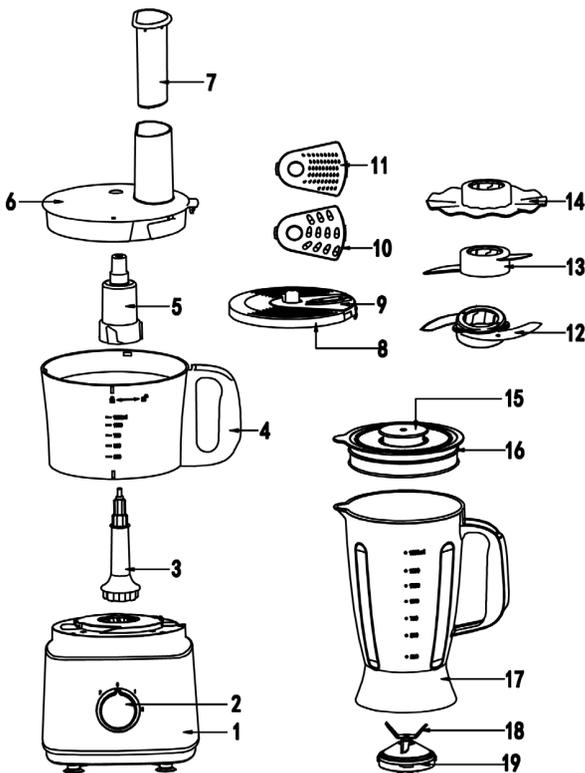

## **AVANT LA PREMIERE UTILISATION**

Déballer l'appareil puis démontez toutes les pièces. Reportez-vous à la section « Démontage » pour les instructions.  
Lavez toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse à l'exception du bloc moteur. Séchez-les immédiatement. **NE PLONGEZ PAS LE BLOC MOTEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.**

## **UTILISATION**

### **Lame à hacher**

1. Fixez l'embout pivotant sur le bloc moteur.
2. Placez le bol sur le bloc moteur puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le fixer fermement.
3. Fixez le support d'accessoires sur l'embout pivotant.
4. Positionnez la lame à hacher sur le support.
5. Tournez la lame afin de la fixer.
6. Mettez le couvercle sur le bol puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé sur le bol.
7. Insérez le poussoir dans l'ouverture du couvercle.

Aliments	Quantité	Accessoires	Vitesse	Temps pour le lot
Chocolat	≤ 100 g	Hachoir	2	30~60sec
Fromage	≤ 200 g	Pétrissage	2	10~30sec
Viande	≤ 500 g	Émulsifier	2	30~70sec
Thé/ épices	de 50 à 100g	Grille	1 or 2	30~70sec
Fruits/ légumes	de 100 à 300g	Taillage	1 or 2	30~70sec
Oignons	≤ 500 g	Mixeur	2	30~60sec

### **Remarques d'utilisation :**

*Installez la lame à hacher dans le bol avant d'y ajouter les ingrédients. Pour éviter de trop hacher les aliments, utilisez la fonction « Pulse ». Répétez l'opération si nécessaire. Ne faites pas hacher du fromage à pâte cuite ou du chocolat pendant trop longtemps, afin d'éviter de le faire fondre.*

*Durée d'opération standard : 30 à 60 secondes.*

### **Lames à trancher, râper et gratter.**

1. Fixez l'embout pivotant sur le bloc moteur.
2. Placez le bol sur le bloc moteur puis tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le fixer fermement.
3. Mettez la lame à utiliser dans l'adaptateur de lame.
4. Fixez l'adaptateur sur l'embout pivotant.
5. Mettez le couvercle sur le bol.

6. Tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit verrouillé sur le bol.
7. Mettez les aliments dans le bol via l'ouverture du couvercle.
8. Utilisez le poussoir pour presser les aliments.

### **Remarques d'utilisation :**

*Choisissez la lame adaptée selon la recette et en fonction des aliments. Appuyez sur les aliments doucement à l'aide du poussoir.*

*Coupez les aliments en petits morceaux afin de pouvoir les mettre dans l'ouverture du couvercle plus aisément.*

*Pour de meilleurs résultats, ajoutez les aliments au fur et à mesure.*

*Pour les aliments mous, sélectionnez la vitesse inférieure afin d'éviter de les rendre liquides. Si vous devez préparer une grande quantité d'aliments, répartissez-les en plusieurs lots. Respectez la capacité maximale de*

*l'appareil. Ne faites pas émulsionner ou râper plus de 1.200 ml d'ingrédients à la fois.*

### **Blender**

1. Assurez-vous que le support pivotant soit fixé fermement.
2. Ajoutez les aliments dans le bol mélangeur.
3. Mettez le verre mesureur et le couvercle en place.
4. Positionnez le bol doseur sur le bloc moteur puis tournez le bol dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le verrouiller.

### **Conseils et avertissements :**

*Il est recommandé d'utiliser la fonction « PULSE » pour mélanger les ingrédients avant de les mixer.*

*Ne tentez pas de mixer plus de 1.800 ml d'ingrédients à la fois. Assurez-vous que le support pivotant est correctement installé avant de mettre l'appareil en marche.*

*Vous pouvez utiliser le verre doseur pour ajouter des ingrédients pendant le fonctionnement.*

*N'utilisez pas l'appareil en continu pendant plus d'une minute, autrement l'appareil risque de surchauffer.*

### **DEMONTAGE**

1. Retirez le poussoir. Tournez le couvercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis soulevez-le.
2. Soulevez l'adaptateur de lame de l'embout pivotant.
3. Retirez la lame de l'adaptateur.
4. Tournez le bol dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de le déverrouiller du bloc moteur puis soulevez-le.

## NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Lavez toutes les pièces à l'eau chaude savonneuse à l'exception du bloc moteur.

Les lames et les disques sont démontables et se lavent à l'eau.

Manipulez-les avec précaution.

## NE PAS PLONGER LE BLOC MOTEUR DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.

### RESOLUTION DES PROBLEMES

Problème	Solution
L'appareil ne se met pas en marche.	Vérifiez si l'appareil est monté correctement. Assurez-vous que la prise d'alimentation soit branchée fermement. Vérifiez s'il ya une panne de courant.
L'appareil s'arrête soudainement.	Le bol est peut-être mal fixé au bloc moteur. installez-le fermement à nouveau.
Le moteur est en marche mais l'appareil ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'embout pivotant soit correctement installé.

## Attention



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/EU, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement

de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de l'appareil, celui-ci ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de l'équipement, électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchettes) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

## Élimination et respect de l'environnement

Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil électrique car il a besoin d'être remplacé ou n'est plus utilisé, pensez à protéger l'environnement.

Demandez conseil aux collectivités locales, car il existe de

Nombreuses déchetteries respectueuses de l'environnement.



**Pour en savoir plus :**  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## GARANTIE

La garantie ne couvre pas les problèmes d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou la présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, d'utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte.
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

**THOMSON** est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par  
SCHNEIDER CONSUMER GROUP.

**Ce produit est importé par SCHNEIDER CONSUMER GROUP  
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE**

# THOMSON

## MULTIFUNCTION FOOD PROCESSOR

THFP875BN

### USER MANUAL



**Read the instructions carefully before use.**

This product complies with the requirements of Directives 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC as amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC).



## Important Safety Instructions

When using this product, observe the following safety precautions:

- This food processor is equipped with a protection device against overheating. When the temperature is too high, the unit will turn off automatically and resume operation after the motor has sufficiently cooled down (after about 15 minutes).
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Warning: potential injury from misuse. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades,

emptying the bowl and during cleaning.

- Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
- Switch off the appliance and disconnect from supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- This appliance is intended to be used in household.
- Do not operate the unit continuously for more than a minute.
- If the operation needs to last more than a minute, operate the unit for a minute and then turn it off and let it cool for ten minutes before continuing. If the operation needs to last a total of more than five minutes, repeat as described above and then let the unit cool for 90 minutes before turning it on again. This would extend the

- service life of your food processor.
- The accessible surfaces may become hot during use.
  - This appliance is not designed to operate with an external timer or remote control.
  - The blades and discs are very sharp, handle with care. Always hold the blade by the finger grip away from the cutting edge when handling and cleaning.
  - Always remove the blade before pouring the contents from the bowl.
  - Keep hands and all utensils out of the mixing bowl and blender jar while the unit is plugged into the power supply.
  - Turn off and unplug the appliance:
    - before fitting or removing attachments;
    - when not in use; and
    - before cleaning.
  - Never push food into the feeder tube with your fingers. Always use the supplied pusher.
  - Before removing the cover from

the mixing bowl or blender jar from the motor unit:

- turn off the power;
  - make sure that the accessories/ blades have completely stopped; and
  - be careful not to unscrew the mixing bowl or blender jar from the motor unit.
- Let the liquid cool to room temperature before placing them in the blender.
  - Do not apply excessive force on the locking mechanism; otherwise the unit could be damaged and cause injury.
  - Never use unauthorized attachment.
  - Never leave the appliance unattended when in use.
  - Never use a damaged appliance. Send it for inspection or repair.
  - Never wet the motor unit, power cord or plug.
  - Do not let the cord hang over the edge of a table or countertop. Do not allow it to come into contact

- with hot surfaces.
- Do not exceed the maximum capacity indicated in the product.
  - Only use the appliance for its intended domestic use. We decline all liability if the appliance is used improperly or if the present instructions are not followed.
  - Improper use of your food processor can cause injury.
  - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
  - **CAUTION:** Ensure that the blender is switched off before removing it from the stand.
- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
  - Regarding the operating times, speed setting and rest time, thanks to refer to the section "Use of the appliance"
  - Regarding the instructions for

cleaning surfaces in contact with food, please refer to the “Cleaning and Maintenance” section.

- **WARNING:** Risks of injuries if you don't use this appliance correctly.

## **Before plugging in**

- Make sure the mains voltage is the same as indicated under your appliance.



For food contact use

### **IMPORTANT**

It is forbidden to replace the power cable by yourself. In case of damage, it should be repaired by the after-sales service of local distributors, the manufacturer or similar qualified person.

If the appliance is dropped, please ask professional qualified person to check before using it again. Internal damage may cause accidents.

For any kind of problems or repairs, please contact the after-sales service of local distributors, the manufacturer or similar qualified person in order to prevent any risks.

### **Disposal and environmental responsibility:**


In order to be environmental friendly, we encourage you to dispose of the appliance. You can contact local authorities or recycling centres for more information.

## **SPECIFICATIONS**

Voltage : 220-240V- 50/60Hz  
Power : 750 Watts  
Maximum Capacity : 2 liter (Bowl)  
1.8 liter (Blender)

## **PRODUCT OVERVIEW**

1. Motor unit
2. Rotary switch
3. Spindle
4. Bowl
5. Accessories holder
6. Bowl cover
7. Pusher
8. Blade adapter
9. Slicing disc
10. Coarse Shredding blade
11. Fine shredding blade
12. Chopping blade (Steel)
13. Dough blade (Plastic)
14. Emulsifying disc
15. Measuring cup
16. Blender Jar Cover
17. Blender Jar
18. Mixing blade
19. Swivel Stand

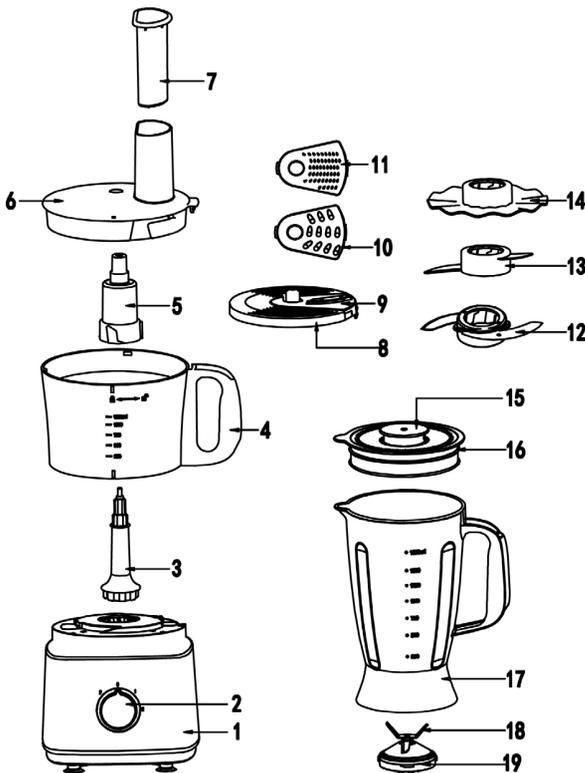

## **BEFORE FIRST USE**

Unpack the product and disassemble all parts. Refer to the section "Disassembling the Appliance" for instructions.

Wash all parts in warm soapy water except the motor unit. Dry them immediately. DO NOT IMMERSE THE MOTOR UNIT IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

## **INSTRUCTION FOR USE**

### **Chopping Blade**

1. Fix the spindle onto the motor unit.
2. Place the bowl on the motor unit and turn it clockwise in order to secure it firmly in place.
3. Fit the accessory holder onto the spindle.
4. Position the chopping blade onto the accessory holder.
5. Turn the blade to secure it in place.
6. Put the cover on the bowl and turn it clockwise until it is locked on the bowl.
7. Insert the pusher into the feeder tube.

Food	Quantity
Chocolate	≤ 100 g
Cheese	≤ 200 g
Meat	≤ 500 g
Tea/Spices	50 to 100 g
Fruit/vegetable	100 to 300 g
Onions	≤ 500 g

Accessories	Speed	Time for batch
Chopper	2	30~60sec
Kneading	2	10~30sec
Emulsify	2	30~70sec
Grating	1 or 2	30~70sec
Slicing	1 or 2	30~70sec
Blender	2	30~60sec

### **Notes for Use:**

*Install the chopping blade in the bowl before adding the ingredients.*

*To avoid over-chopping food, use the "PULSE" function. Repeat if necessary. Do not chop hard cheese or chocolate for too long to avoid melting them.*

*Standard Chopping Time: 30 to 60 seconds*

### **Slicing and Shredding Blades**

1. Fix the spindle onto the motor unit.
2. Place the bowl on the motor unit and turn it clockwise in order to secure it firmly in place.
3. Attach the suitable disc to the blade adapter.
4. Fit the blade adapter onto the spindle.
5. Put the cover on the bowl.

6. Turn the cover clockwise until it is locked on the bowl.
7. Add the food into the bowl through the feeder tube.
8. Use the pusher to press the food down.

### **Notes for Use:**

*Choose the appropriate blade according to the recipe and ingredients. Gently push the food down with the pusher.*

*Cut food into small pieces in order to insert them into the feeder tube more easily.*

*For best results, add the food progressively. For soft foods, select a slower speed to avoid making them liquid. If you need to prepare a large amount of food, divide them into several lots. Do not slice or shred over 1,200ml of ingredients at a time. Never exceed the maximum capacity of the appliance.*

### **Blender**

1. Make sure the swivel stand is firmly fixed in place.
2. Add the food in the blender jar.
3. Put the measuring cup and cover in place.
4. Position the blender jar on the motor unit then turn it clockwise in order to lock it.

### **Tips and Warnings:**

*It is recommended to use the "PULSE" function to stir the ingredients before blending them. Do not blend more than 1,800ml of ingredients at a time.*

*Make sure the swivel stand is properly installed before switching on the appliance. You can use the measuring cup for adding ingredients during operation.*

*Do not operate the food processor continuously for more than one minute; otherwise it may overheat.*

### **DISASSEMBLING THE APPLIANCE**

1. Remove the pusher. Turn the cover anticlockwise and take it away.
2. Lift the blade adapter from the spindle.
3. Remove the blade from the adapter.
4. Turn the bowl anticlockwise to unlock it from the motor unit then lift it up.

### **CLEANING AND MAINTENANCE**

Wash all parts in warm soapy water except the motor unit.

The blades and discs are detachable and can be washed with water. Handle them with care.

**DO NOT IMMERSER THE MOTOR UNIT IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.**

## TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The food processor does not start.	Check if the unit is mounted correctly. Make sure the power cord is plugged securely into the socket. Check if there is a power outage.
The unit suddenly stops.	The bowl may not be mounted securely onto the motor unit. Install it firmly again.
The motor is running but the unit does not work.	Make sure the spindle is installed correctly.

### Attention



This logo affixed to the product indicates that is an appliance of which the waste processing falls within the framework of the 2012/19/ EC Directive of, on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment may have potential effects on the environment and human health in the reprocessing cycle of the product.

Thus, at the end of the life of this appliance, it should not be

disposed of with unsorted household waste.

As a consumer, your role is crucial in the cycle of reuse, recycling and other forms of recovery of electrical and electronic equipment. Waste reception center and collection facilities are implemented at your disposal by local communities (recycling facilities) and distributors.

You have the responsibility to use the selective waste collection systems at your disposal.

Disposal and environmental protection If you want to dispose of your electrical appliance as it needs to be replaced or is no longer used, think about protecting the environment. Consult local authorities for environmental friendly ways for waste disposal.

### WARRANTY

The warranty does not cover the wear parts of the product, nor the problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or Unauthorized repair
- (4) improper maintenance, improper use

Concerning the product or connection to an incorrect voltage;

- (5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The guarantee will be cancelled if the nameplate and / or serial number of the product are removed.

**THOMSON** is a trademark of Technicolor SA used under license by  
SCHNEIDER CONSUMER GROUP

***This product is imported by SCHNEIDER CONSUMER GROUP***

**12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE**