THOMSON

Purificateur d'air ECO 15

THPUR050E

NOTICE D'UTILISATION

Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)

CE

1. REGLES DE SECURITE

Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.
Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure.

1. Utiliser l'appareil dans une pièce de dimension correspondant à sa capacité de purification.
2. Ne pas utiliser l'appareil près d'appareils à gaz, cheminées ou liquides inflammables.
3. Manipuler l'appareil avec précaution.
4. Tenir votre appareil éloigné d'environ 1 mètre de tout autre appareil d'électroménager pour éviter le risque de

perturbations électromagnétiques.

5. Afin d'éviter une surchauffe de l'appareil, nous vous conseillons de l'éloigner d'environ 50 cm d'un mur et de ne pas le couvrir.
6. Ne pas exposer l'appareil à toutes sources de chaleur directes ou indirectes.
7. Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits humides, et ne pas mettre en contact avec l'eau.
8. Ne pas soumettre l'appareil à des chocs ou à des vibrations.
9. La fiche doit toujours être facilement accessible lorsque l'appareil est branché.
10. Avant la connexion de l'appareil, contrôler si :
    - la tension de raccordement est bien la même que celle de la plaque signalétique.

- la prise et l'approvisionnement en courant sont adaptés à l'appareil,
- la fiche du câble est adaptée à la prise de courant (L'appareil est prévu uniquement pour une prise de courant ayant une tension de raccordement de 230 Volts (50 Hz).

11. Retirer toujours la fiche de la prise lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
12. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble ou une fiche endommagé.
13. L'appareil doit être éteint et débranché lors du changement du filtre.
14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des

personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

15. N'insérez jamais vos doigts, des crayons ou tout autre objet à travers la grille lorsque l'appareil est en marche.

16. Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/UE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (abrogeant la directive 89/336/CEE).
17. Ne jamais laisser fonctionner cet appareil en présence ou à la portée d'enfants sans surveillance.
18. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
19. Les instructions d'emploi doivent être fournies avec l'appareil afin que celui-ci puisse être utilisé sans danger.

20. Utiliser l'appareil sur une surface plane.
21. En ce qui concerne les instructions pour l'entretien et nettoyage de l'appareil, référez-vous au paragraphe « NETTOYAGE ET ENTRETIEN ».

2. CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT :

Important :

-Avant la première utilisation, retirez le sachet plastique du filtre
-Ne jamais obstruer les entrées et sortie d'air.
-Ne jamais utiliser l'appareil sans le filtre.
-Utiliser sur une surface stable, horizontale et plane.

2.1 DESCRIPTIF

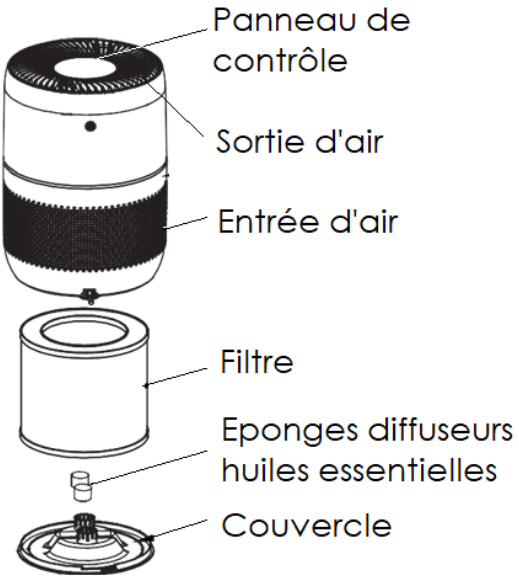

Panneau de contrôle

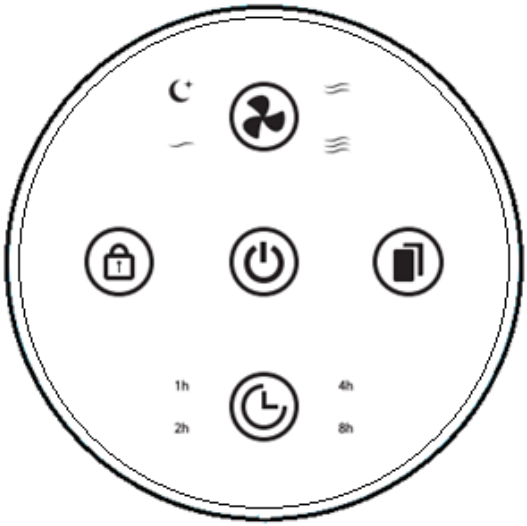

	Marche/ Arrêt
	Réglage de la vitesse ventilation : Sommeil → Lente → Moyenne → Rapide
	Verrouillage enfant
	Réinitialisation comptage utilisation du filtre Et commande de la lumière circulaire LED
	Minuteur 1 à 8 heures

2.2 UTILISATION

-Avant la première utilisation, retirez le sachet plastique du filtre

1. Installation du filtre

   Retournez le purificateur d'air, Saisissez la poignée du couvercle (Ci-dessous le schéma) et tournez le couvercle dans le sens de la serrure déverrouillée vers la gauche.

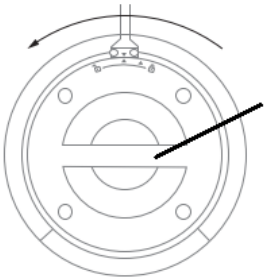

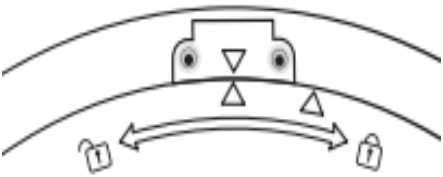

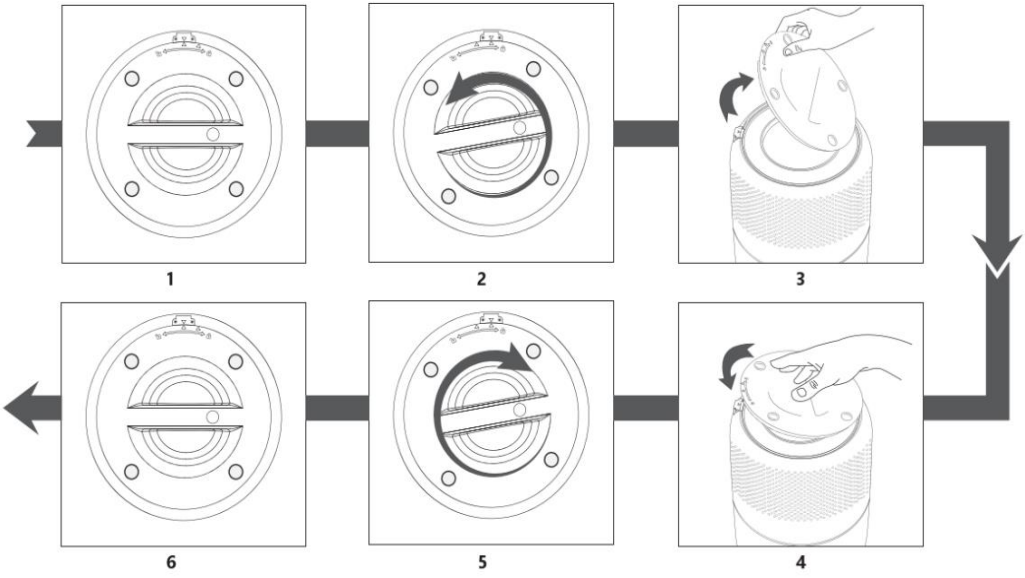

Ensuite, sortez le filtre, retirez le sachet plastique, et remettez le filtre dans le compartiment,

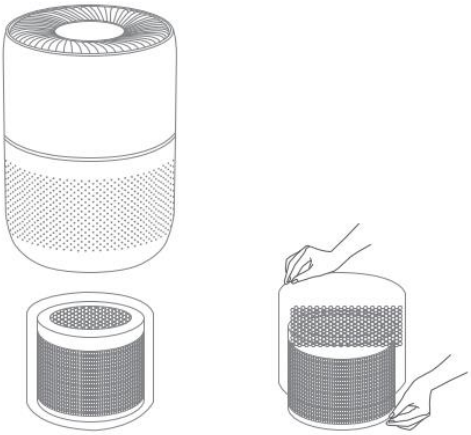

puis refermez avec le couvercle et tournez la poignée dans le sens de la serrure verrouillée vers la droite . Remettre l'appareil à l'endroit.

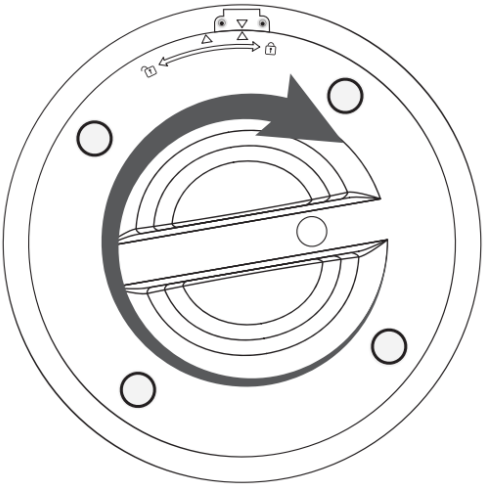

2. Éponges diffuseur d'huiles essentielles

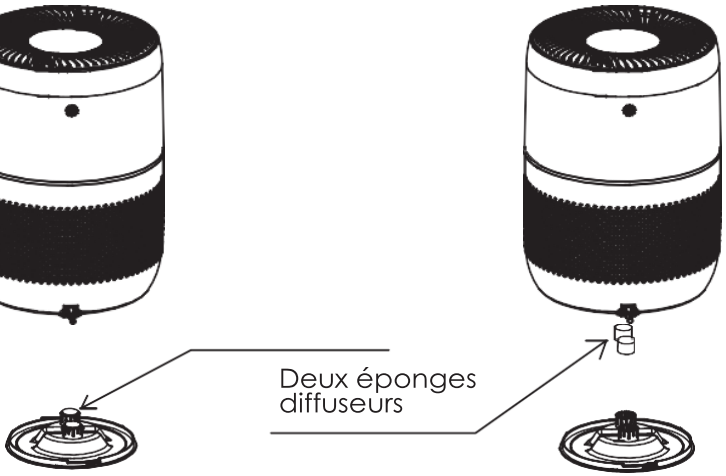

2 éponges diffuseurs d'huiles essentielles se trouvent à l'intérieur, au dos du couvercle.

Appliquer quelques gouttes d'huiles essentielles sur les éponges permettent la diffusion d'un parfum.

3. Fonctionnement

Branchez l'appareil, un léger bip retentit.

Appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt pour mettre en fonctionnement. Par défaut, la vitesse de ventilation est moyenne

Bouton sommeil / vitesse

Permet de sélectionner la vitesse silencieuse adaptée au sommeil (luminosité réduite du panneau de contrôle) et les 3 autres vitesses:

Lente → Moyenne → Rapide

Bouton verrouillage sécurité enfant

Appuyez sur le bouton durant trois secondes pour activer/désactiver la fonction sécurité enfant.
L'indicateur clignotera signifiant que la fonction verrouillage sécurité enfant est activée.
Appuyez durant trois seconde, l'indicateur cesse de clignoter, cela signifie que la fonction sécurité enfant est désactivée.

Bouton filtre et lumière LED circulaire

Lorsque le purificateur d'air est en marche, un compteur enregistre le nombre d'heures d'utilisation.
Lorsque les 2000 heures d'utilisation sont atteintes, l'indicateur remplacement du filtre clignotera, et un son retentira. Après avoir remplacé le filtre, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton pour réinitialiser le compteur du filtre.
L'indicateur s'allumera continuellement cesse de clignoter, le son s'arrêtera.

Le bouton permet également d'allumer ou éteindre l'indicateur circulaire LED (qui indique la vitesse de ventilation) 1 LED signifie vitesse lente. 2 LED signifie vitesse moyenne, 3 LED signifie vitesse rapide.

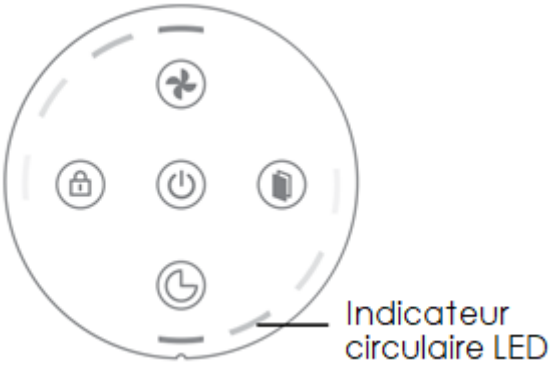

Bouton minuteur

Appuyez plusieurs fois pour régler le délai d'arrêt automatique de l'appareil entre 1h et 8h. appuyez à nouveau pour annuler la minuterie.

Le délai sélectionné est indiqué par le ou les voyants correspondants.

3. NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et le débrancher avant de procéder au nettoyage.
2. Ne pas utiliser de produits chimiques ou de détergents pour le nettoyage qui pourraient facilement abîmer ou déformer votre appareil.

   Utiliser un aspirateur pour retirer la poussière sur trous des entrées d'air.

   Sortir le filtre du compartiment et retirer la poussière autour du pré-filtre.

   Nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide et le laisser sécher.

   Ne jamais utiliser l'appareil sans le filtre.

4. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Modèle	THPUR050E
Tension	220-240V~
Fréquence	50-60Hz
Puissance	30W
Classe II	

5. PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problèmes	Raisons possibles	Solutions
La ventilation ne fonctionne pas	L'entrée ou la sortie de l'appareil a été bloquée. Les emballages en plastique ne sont pas enlevés.	Enlevez les obstructions autour de l'appareil. Enlevez l'emballage en plastique du filtre.
La performance est médiocre ou la capacité de purification n'est pas la meilleure	L'espace autour de l'appareil n'est pas convenable. Les filtres ne sont pas remplacés.	Enlevez d'autres objets ou Remplacez avec un nouveau filtre.
La machine émet un son	Le filtre n'est pas remplacé, indicateur filtre clignote	Remplacer avec un nouveau filtre, appuyer durant 3 secondes pour ré-initialiser le compteur.

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/CE du 4 juillet 2012, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

- La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

- Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

- En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

- Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

(1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit;
(2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
(3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
(4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte;
(5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.

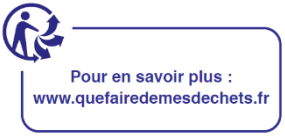

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par SCHNEIDER CONSUMER GROUP.
Importé par SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

THOMSON

Air purifier ECO 15

THPUR050E

INSTRUCTION MANUAL

Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences imposées par les directives 2014/35/CE (abrogeant la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/CE (abrogeant la directive 89/336/CEE)

CE

1. WARNINGS

The product must be installed in accordance with the national wiring rules.
This unit is intended for household and domestic indoor use only.

1. Use the appliance in a room size corresponding to its cooling capacity.
2. Do not use the appliance near gas appliances, fireplaces or flammable liquids.
3. Handle the appliance with care
4. Keep your appliance about 1 meter away from any other electrical device to avoid the risk of electromagnetic interference.
5. To avoid overheating, please put the appliance about 50 cm

away from a wall and do not cover it.

6. Do not expose to direct or indirect heat sources.
7. Do not use this appliance in wet area, and not to have contact with water.
8. Do not submit the unit to strong shocks or vibrations.
9. The plug must be easily accessible when the device is connected.
10. Before connecting the appliance, check that:
    - The supply voltage is the same as the nameplate,
    - The power supply socket is suitable to the device,
    - The cable plug is adapted to the socket

    The product is intended only for a socket with a main voltage of 220-240 volts (50/60 Hz).

11. Always remove the plug from the socket when not in use.
12. Do not use the unit with a damaged cord or plug
13. The appliance should be unplugged when filling and cleaning
14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

15. Never insert fingers, pencils or other objects through the grid when the appliance is running.
16. This product complies with the requirements of directives 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU(repealing Directive 89/336/EEC)
17. Never run the product in the presence or within reach of unsupervised children.
18. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
19. User instructions should be provided with the device so that it can be used safely.
20. Use the appliance on a flat surface.

21. For cleaning and maintenance instruction, refer to the corresponding section.

2. OPERATING CHARACTERISTICS

Important :

-Before using for the first time, remove the plastic bag from the filter.
-Never obstruct the air inlets and outlets.
-Never use the appliance without the filter.
-Use on a stable, horizontal and flat surface.

2.1 DESCRIPTION

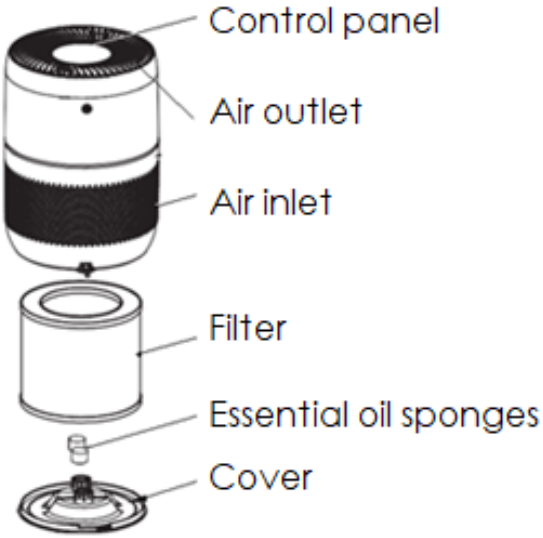

Control panel

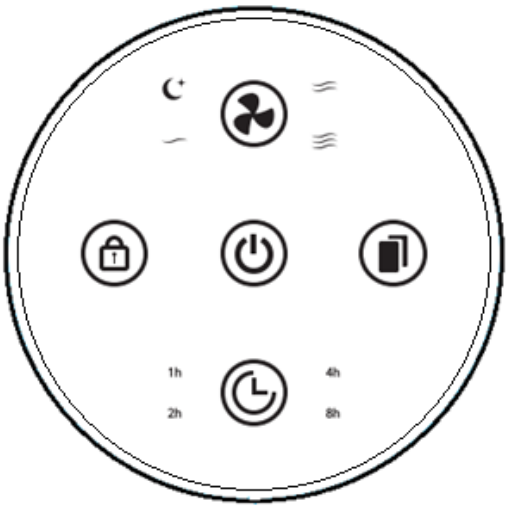

	On/Off
	Ventilation speed control : Sleep → Slow → Medium → Fast
	Child lock
	Reset filter usage count and control LED circular light
	Timer 1 to 8 hours

2.2 OPERATION

-Before using for the first time, remove the plastic bag from the filter.

1. Filter installation

Turn the air purifier upside down, grasp the handle of the cover (below the diagram) and turn the cover in the direction of the unlocked lock to the left.

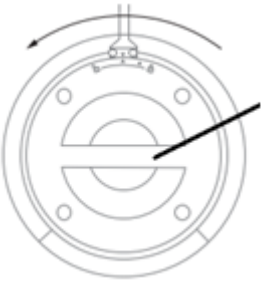

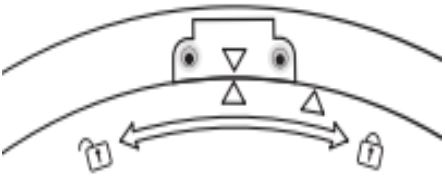

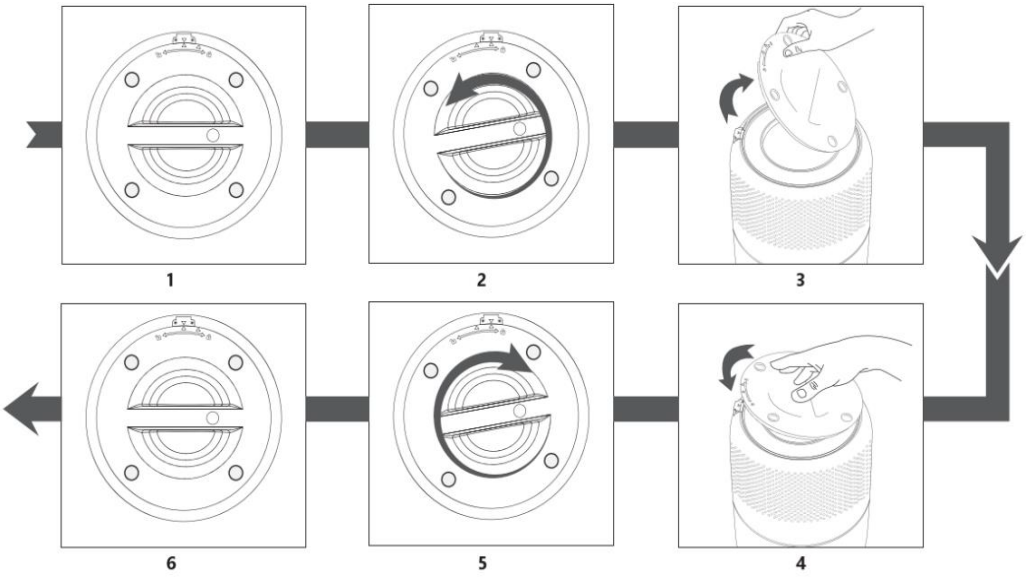

Then take out the filter, remove the plastic bag, and put the filter back into the compartment,

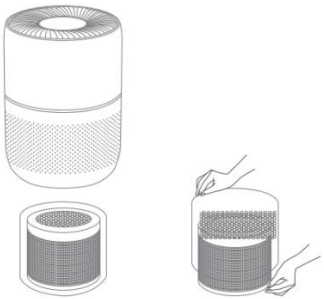

then close with the cover and turn the handle in the direction of the locked lock to the right . Turn the appliance back to the upright position.

2. Essential oil sponges

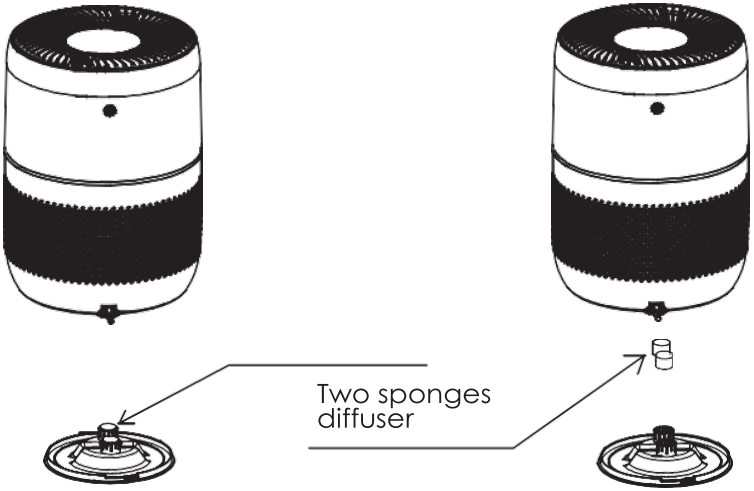

2 sponges diffuser of essential oils are inside the product at the back of the cover.

Applying a few drops of essential oils on the sponges allows the diffusion of a perfume.

3. Operation

Plug-in the unit, a slight beep sounds.

Press the On/Off button to switch on. By default, the fan speed is medium

Sleep/speed button

Allows to select the silent speed suitable for sleep (reduced brightness of the control panel) and the 3 other speeds:

Slow → Medium → Fast

Child lock button

Press the button for three seconds to activate/deactivate the child safety function.

The indicator will flash indicating that the childproof lock function is activated.

Press and hold for three seconds, the indicator will stop flashing, meaning that the child lock function is deactivated.

Filter button and circular LED light

When the air purifier is switched on, a counter records the number of hours of use.

When the 2000 hours of use are reached, the filter replacement indicator will flash and a sound will be heard. After replacing the filter, press the button for 3 seconds to reset the filter counter. The indicator will light up continuously, stops flashing, and the sound will stop.

The button also turns on or off the circular LED indicator (which indicates the fan speed) 1 LED means slow speed. 2 LED means medium speed, 3 LED means fast speed.

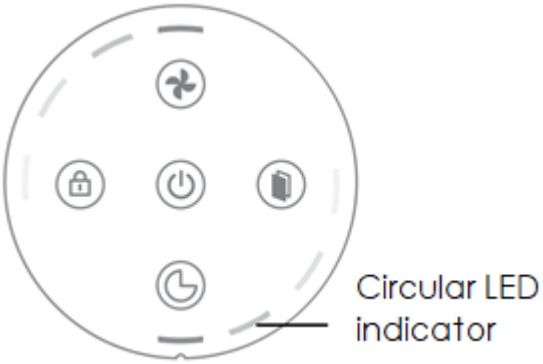

Timer button

Press repeatedly to set the timer to automatically turn off the unit between 1h and 8h. Press again to cancel the timer.

The selected time is indicated by the corresponding indicator(s).

3. CLEANING AND MAINTENANCE

1. Before cleaning the appliance, switch it off and unplug it from the mains before cleaning.
2. Do not use chemicals or detergents for cleaning that could easily damage or deform your appliance.

   Use a vacuum cleaner to remove dust from air inlet holes.

   Take the filter out of the compartment and remove the dust around the pre-filter.

   Clean the unit with a slightly damp cloth and allow it to dry.

   Never use the unit without the filter.

4. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	THPUR050E
Tension	220-240V~
Frequency	50-60Hz
Power	30W
Class II	

5. PROBLEMS AND SOLUTIONS

Problems	Possible reasons	Solutions
Ventilation does not work.	The inlet or outlet of the unit has been blocked. The plastic packaging is not removed.	Remove obstructions around the appliance. Remove the plastic wrapping from the filter.
The performance is poor or the purification capacity is not the best.	The space around the unit is not suitable. The filters are not replaced.	Remove other objects or replace with a new filter.
The machine emits a sound.	Filter is not replaced, filter indicator flashes.	Replace with a new filter, press for 3 seconds to reset the counter.

The European directive 2012/19/CE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.
The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected.
Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance

The warranty does not cover the wear parts of the product, nor the problems or damage resulting from:
(1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
(2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
(3) any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or Unauthorized repair;
(4) improper maintenance, improper use concerning the product or connection to an incorrect voltage;
(5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The guarantee will be cancelled if the nameplate and / or serial number of the product are removed.

IMPORTED BY SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE
THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A used under license by SCHNEIDER CONSUMER GROUP