

THOMSON

PRESSE AGRUMES

THJU911X

MODE D'EMPLOI



Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE (qui remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE).



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne laissez pas fonctionner l'appareil sans surveillance ou à la portée des enfants. Cet appareil doit être utilisé par des adultes responsables.
- Ne pas utiliser de rallonge pour brancher l'appareil.
- Posez l'appareil sur une surface stable et ne pas laisser pendre le fil.
- Vérifiez que la tension du réseau corresponde bien à celle indiquée sur l'appareil – courant alternatif seulement.
- **N'utilisez ni ne branchez jamais votre appareil, si :**
 - **Son cordon est défectueux ou endommagé,**
 - **L'appareil est tombé,**
 - **Il présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.**
- **Ne démontez jamais l'appareil vous-même.**
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de matériaux inflammables ni à proximité d'une

source de chaleur extérieure telles que des plaques chauffantes ou une gazinière.

- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique et intérieur uniquement. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur et du distributeur.
- Il faut débrancher l'appareil en cas de non utilisation du produit ou avant de le nettoyer.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur de la maison.
- **Ne jamais bouger l'appareil en cours d'utilisation**
- Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.
- **N'immergez jamais la fiche ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.**
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales

sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
- Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques.
- Si vous estimez qu'un fonctionnement sans risque de cet appareil ne peut plus être assuré, veuillez à retirer la fiche de la prise de courant et à ne plus remettre l'appareil en service. L'utilisation sans risque de cet appareil ne peut plus être garantie lorsque :
 - l'appareil ou le câble de raccordement au réseau présente une détérioration quelconque
 - l'appareil ne fonctionne plus
 - l'appareil a été longtemps stocké dans de mauvaises conditions
 - l'appareil a été fortement endommagé pendant le transport.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance
- Ne pas utiliser l'appareil si le filtre rotatif est endommagé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Élimination et respect de l'environnement
- Si vous souhaitez vous débarrasser de votre appareil électrique car il a besoin d'être remplacé ou n'est plus utilisé, pensez à protéger l'environnement. Demandez conseil aux collectivités locales, car il existe de nombreuses déchetteries respectueuses de l'environnement.



**Convient au contact
alimentaire**

IMPORTANT

Pour éviter tout risque de danger, il est strictement interdit de remplacer le câble vous-même. En cas de dommage, il devra être remplacé par le service après-vente du distributeur local, par le fabricant, ou par son service après-vente ou par une personne de qualification similaire.


Si votre appareil est tombé, faites-le vérifier par un professionnel avant de l'utiliser à nouveau. Des dommages internes pourraient entraîner des accidents.

En cas de problème ou pour tout type de réparation, consultez le service après-vente du distributeur local, le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire pour éviter tout risque de danger.

Mise au rebut et responsabilité environnementale

Afin d'être respectueux de l'environnement, nous vous encourageons à jeter correctement l'appareil. Vous pouvez contacter les autorités locales ou les centres de recyclage pour plus d'informations.

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

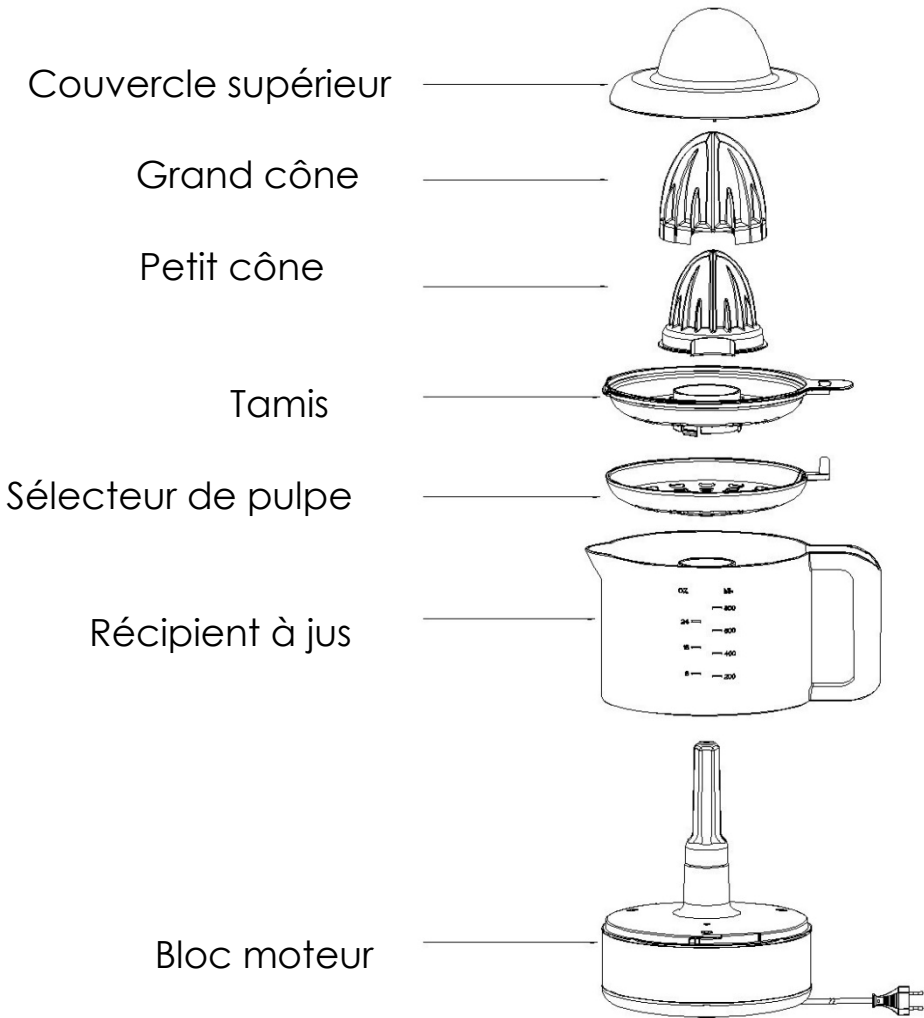

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- ✓ Nettoyez soigneusement le couvercle supérieur, le grand cône, le petit cône, le tamis, le sélecteur de pulpe et le récipient à jus à l'eau chaude.
- ✓ Puis séchez soigneusement.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL

- 1- Placez le récipient à jus du presse-agrumes sur le bloc moteur comme indiqué dans la Fig.1, Tournez le récipient dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il se mette en place.

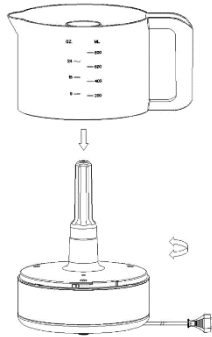


Fig 1

- 2- Puis assemblez le sélecteur de pulpe (tamis + sélecteur de pulpe) à travers l'axe rotatif sur le récipient à jus du presse-agrumes (Fig 2).

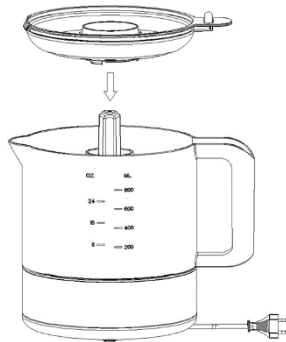


Fig 2

- 3- Le tamis réglable dispose d'une manette qui peut être facilement déplacée pour contrôler la taille de l'orifice du tamis, voir Fig 3. Tourner la manette vers la gauche permet de réduire l'orifice du tamis. La tourner vers la droite permet d'agrandir l'orifice.


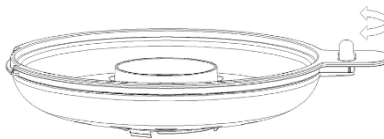


Fig 3

Attention : Lorsque le récipient n'est pas en place, n'appuyez jamais sur l'axe rotatif à la main pour éviter toute blessure. Car le moteur se

met en marche une fois que l'axe rotatif est enfoncé, que le récipient soit en place ou non.

- 4- Choisissez le cône approprié en fonction de la taille du fruit. Le grand cône permet de presser de gros agrumes tels que des pamplemousses ou des oranges. Le petit cône permet de presser de petits agrumes tels que des citrons ou des citrons verts.
- 5- Le petit cône peut être utilisé individuellement. Mais le grand cône doit être utilisé avec le petit cône.

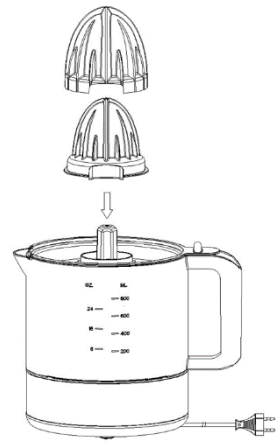

- 6- La capacité du bol du presse-agrumes est de **0,8 L**. Ne remplissez pas trop l'appareil. Lorsque l'appareil est plein, retirez le presse-agrumes pour commencer une nouvelle opération.
- 7- Si vous voulez changer le cône, arrêtez le fonctionnement, débranchez l'appareil puis changez les accessoires.
- 8- Coupez l'agrumes en deux, mettez le fruit sur le cône et appuyez légèrement dessus : le moteur se met en marche. Puis le jus extrait coule dans le récipient du presse-agrumes à travers le tamis. La plupart de la pulpe et les pépins restent sur le tamis.
- 9- Retirez régulièrement la pulpe et les pépins de la plaque du tamis pour éviter tout blocage.
- 10- Après avoir terminé de presser le fruit, relâchez la main du cône, le moteur arrête de fonctionner. L'appareil est à l'état inactif. Vous pouvez le redémarrer à tout moment en appuyant sur le cône.
- 11- Lorsque le fonctionnement est terminé ou si vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez l'appareil.
- 12- Si le jus est versé dans le récipient, assurez-vous que le couvercle supérieur soit en place.

REMARQUE : Le moteur peut tourner dans l'autre sens.

ATTENTION : N'exercez jamais une force excessive en appuyant sur le fruit pour éviter de bloquer et d'endommager le moteur.

Remarque : N'utilisez jamais l'appareil en continu pendant plus de 15 secondes.

ATTENTION : lorsque le presse-agrumes n'est pas utilisé, ne tenez jamais les deux broches de la fiche en tournant manuellement le cône car cela pourrait entraîner une décharge électrique.

NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse complètement avant de le nettoyer.
- Démontez les tamis, ainsi que le grand cône, le petit cône, le couvercle supérieur et le bol du presse-agrumes. Lors du démontage du bol, il suffit de tourner le récipient dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nettoyez-les avec de l'eau savonneuse chaude. Puis rincez à l'eau courante et essuyez.

ATTENTION : N'utilisez jamais de brosse métallique pour le nettoyage. Le cône, le couvercle et le bol du presse-agrumes peuvent être nettoyés au lave-vaisselle.

- Essuyez la surface de l'appareil avec un chiffon doux humide
- Nettoyez le presse agrumes après chaque emploi pour éviter que les restes de fruits n'attachent.
- Rassemblez toutes les pièces et mettez-les dans un lieu approprié pour le rangement.

N'immergez jamais la fiche ou l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

N'immergez jamais le bloc moteur dans l'eau ou tout autre liquide Un nettoyage dans le lave-vaisselle est fortement déconseillé

DESCRIPTIF TECHNIQUE


Tension : 220-240 V~

Fréquence : 50 Hz

Puissance : 30 W

Capacité: 0.8L

Les défauts dus à une utilisation non conforme de l'appareil et les dommages dus à une intervention ou une réparation faite par une tierce personne ou dus à l'installation de pièces qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par la responsabilité du fournisseur.

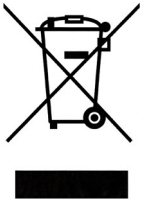

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2012/19/UE, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de :

- 1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- 2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des aliments ou des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes ;
- 3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés ;
- 4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou branchement à une tension incorrecte ;
- 5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par SCHNEIDER CONSUMER GROUP

**Importé par SCHNEIDER CONSUMER GROUP,
12 rue Jules Ferry, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS, FRANCE**

THOMSON

CIRTUS JUICER

THJU91IX

User Manual



Read the instructions carefully before use.

This product complies with the requirements of Directives 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC as amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC).



SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not let the appliance operate unattended or within the reach of children. This appliance should only be used by adults.
- Do not use extension cord to connect the appliance.
- Place the appliance on a stable surface and do not leave the cord dangling.
- Check that the mains voltage corresponds to the one indicated on the unit - AC only.
- **Never use or plug your appliance in if:**
 - **The power cord is defective or damaged;**
 - **The appliance has been dropped;**
or
 - **It shows any visible signs of damage or malfunction.**
- **Do not disassemble the appliance yourself.**
- Do not operate the appliance near any flammable material or heat source such as a hob or cooker.

- This appliance is designed for domestic use only. Any usage for commercial purpose, improper use or failure to comply with the operating instructions shall void the warranty.
- Unplug the appliance when not in use and before cleaning.
- Do not use the appliance outdoors.
- Never move the juicer during use.
- The product must be installed in accordance with the national wiring rules.
- **Never immerse the plug or appliance in water or any other liquid.**
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are aged from 8 years and above and supervised.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- This appliance is intended to be used in household.
- If you think that this appliance may not operate safely, remove the plug from the power socket and do not switch it on again. The safe use of this product can longer be guaranteed if:
 - The appliance or the power cord shows sign of damage or wear;
 - The appliance no longer works;

- The appliance has been stored in poor conditions for a long period of time; or
- The appliance was substantially damaged during transport.
- This appliance is not intended to be operated by means of external timer or remote control system.
- Do not use the appliance if the filter is damaged.
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**
- Disposal and environmental protection:
If you want to dispose of your electrical appliance as it needs to be replaced or is no longer used, think about protecting the environment. Consult local authorities for environmental friendly ways for waste disposal.



Suitable for contacting food

IMPORTANT

To avoid any risk of danger, it is strictly forbidden to replace the cable yourself. In the event of damage, it must be replaced by the local distributor's service department, the manufacturer, or by the manufacturer's service department or a similarly qualified person.


If your unit has been dropped, have it checked by a professional before using it again. Internal damage could result in accidents.

In the event of a problem or for any type of repair, consult the local distributor's service department, the manufacturer, its service department or a person of similar qualification to avoid any risk of danger.

Disposal and environmental responsibility:

In order to be environmental friendly, we encourage you to dispose of the appliance. You can contact local authorities or recycling centres for more information.

GETTING TO KNOW YOUR APPLIANCE

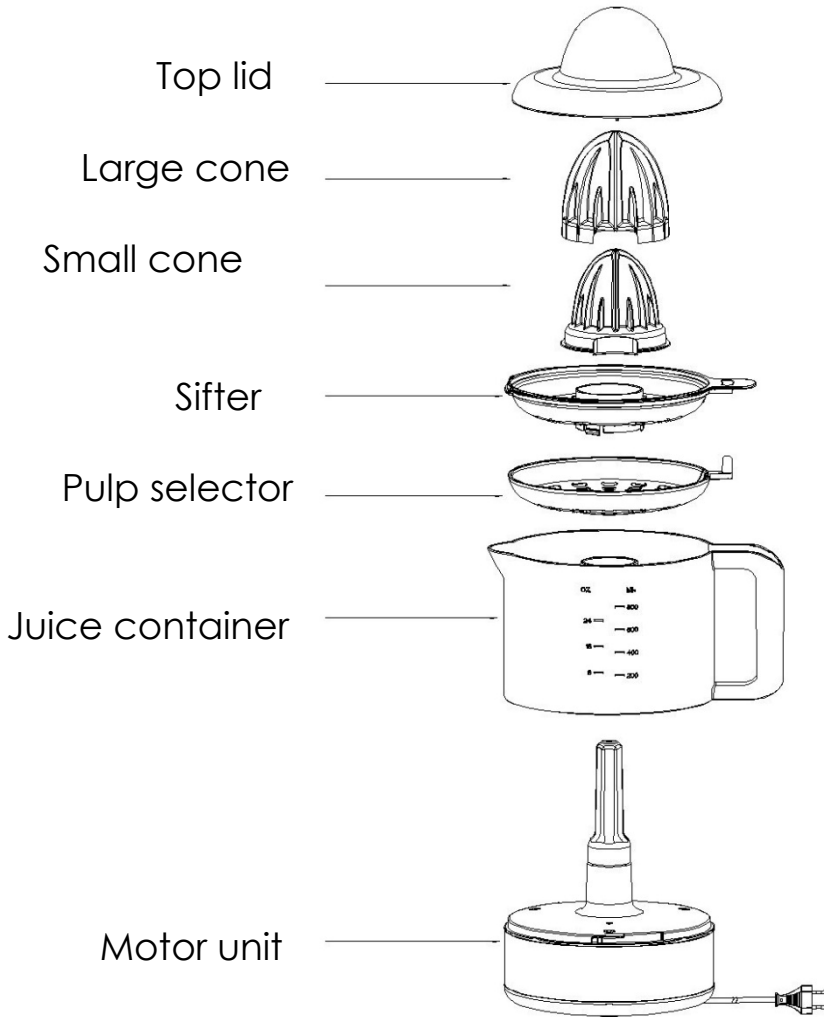

USING YOUR APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

- ✓ Thoroughly clean the top lid, large cone, small cone, sifter, pulp selector and juice container with hot water.
- ✓ Then dry thoroughly.

USING YOUR APPLIANCE

- 1- Place the juicer container on the motor unit as Fig.1, Turn the cup in clockwise until it clicks into place.

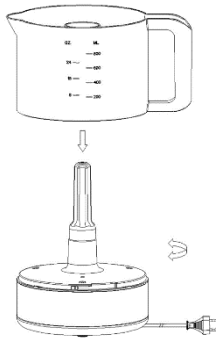


Fig 1

- 2- Then assemble the pulp selector (sifter + pulp selector) through the rotating axis on the juice container of the juicer (Fig 2).

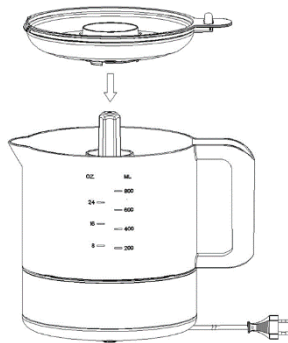


Fig 2

- 3- The adjust sifter has a knob that can move smoothly and can control the sifter hole, see Fig 3. Turning the knob toward left would reduce the sifter hole and in opposite, enlarge the hole.


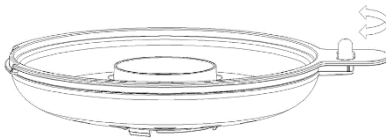


Fig 3

CAUTION: When the cup is not in place, never press the rotating axis with hand to prevent from hurting. As the motor will start running once the rotating axis is pressed down regardless the cup whether is in place.

- 4- Choose the appropriate reamer according to the size of fruit. The big reamer is suitable for juicing bigger citrus fruits such as grapefruit or oranges. The small reamer is suitable for juicing small citrus fruits such as lemon or limes.
- 5- The small reamer can be used individually. But the big reamer must be used together with the small reamer.

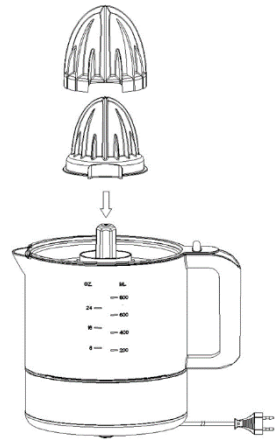

- 6- The juicer container capacity is **0.8L**. Do not overfill the appliance, when the appliance is full, remove the juicer to start a new operation.
- 7- If you want to change the reamer, stop the operation, unplug the appliance and then change the accessories.
- 8- Cut the citrus fruit in half, put the fruit on the cone and press lightly on it: the motor starts. Then the extracted juice flows through the sifter into the container of the juicer. Most of the pulp and seeds remain on the sifter.
- 9- Regularly remove the pulp and seeds from the sifter plate to avoid jamming.
- 10- Once completing the squeezing, release the hand from the cone and the motor stop running. The appliance is in the idle state. You may restart it again at any time by pressing the reamer down.
- 11- When operating is completed or do not use the appliance, unplug the appliance.
- 12- If depositing the juice in the cup, make sure the top lid is in place.

NOTE: The motor may rotate in different direction.

CAUTION: Never exert excessive force when pressing the fruit to prevent from blocking and damaging motor.

NOTE: Never operating the appliance continuously for 15 seconds.

CAUTION: when juicer is not use, never hold the two pins of plug while turn the reamer by hand as this may result in electric shock.

CLEANING YOUR APPLIANCE

- Unplug the appliance and wait it completely cool down before clean.
- Disassemble sifters, also disassemble the large and small reamer, top lid and juicer bowl. When disassembling the bowl, only need turning the cup in anti-clockwise. Clean them in hot, sudsy water. Then rinse under running water and wipe dry.

CAUTION: Never use metal brush for cleaning, the reamer, lid and juicer container can use dishwasher to clean it.

- Wipe the surface of the appliance with a soft, damp cloth.
- Clean the juicer after each use to prevent fruit scraps from sticking.
- Assemble all parts together and put in suitable place for storage.

Never immerse the motor unit in water or any other liquid.

IT IS STRONGLY DISCOURAGED TO CLEAN ANY PARTS OF THE JUICER IN THE DISHWASHER.

TECHNICAL SPECIFICATION

Voltage: 220-240V~

Frequency: 50Hz

Power: 30W

Capacity: 0.8L

We decline any liability for defects due to improper use of the appliance and damage caused by service or repair made by a third party or due to installation of unauthorized parts.



This logo affixed to the product indicates that it is an appliance of which the waste processing falls within the framework of the 2012/19/EC, on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

The presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment may have potential effects on the environment and human health in the reprocessing cycle of the product.

Thus, at the end of the life of this appliance, it should not be disposed of with unsorted household waste.

As a consumer, your role is crucial in the cycle of reuse, recycling and other forms of recovery of electrical and electronic equipment. Waste reception center and collection facilities are implemented at your disposal by local communities (recycling facilities) and distributors. You have the responsibility to use the selective waste collection systems at your disposal.

The warranty does not cover the wear parts of the product, nor the problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or Unauthorized repair
- (4) improper maintenance, improper use
Concerning the product or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The guarantee will be cancelled if the nameplate and / or serial number of the product are removed.

THOMSON is a trademark of Technicolor SA used under license by SCHNEIDER CONSUMER GROUP.

**Imported by SCHNEIDER CONSUMER GROUP,
12 rue Jules Ferry, 93110 ROSNY-SOUS-BOIS, FRANCE**