

THOMSON

BOUILLOIRE ELECTRIQUE

THKE917IX

MODE D'EMPLOI

Dandy
Collection



Lire attentivement la notice avant toute utilisation.

Ce produit est conforme aux exigences de la directive 2014/35/UE (qui remplace la directive 73/23/CEE modifiée par la directive 93/68/CEE) et 2014/30/UE (remplaçant la directive 89/336/CEE).

CE

CONSIGNES DE SECURITE

- Ne jamais utiliser l'appareil sans eau.
- Ne touchez pas l'extérieur de l'appareil car il devient brûlant lorsqu'il fonctionne et évitez tout contact entre vos mains et la vapeur chaude s'échappant du bec verseur ou du couvercle, surtout lorsque vous remplissez à nouveau votre appareil.
- Cet appareil est conçu pour faire bouillir l'eau uniquement. Ne l'utilisez pas pour faire chauffer d'autres liquides, vous risqueriez de l'endommager.
- Poser l'appareil sur une surface stable et ne pas laisser pendre le fil.
- Eviter de toucher toutes les parties métalliques pendant le fonctionnement.
- Ne pas toucher de surface chaude sans gant ou protection.
- Ne laisser pas fonctionner l'appareil sans surveillance ou à

la portée des enfants. Cet appareil doit être utilisé par des adultes.

- L'appareil doit être branché sur une prise de terre.

Notes : En cas de question concernant la prise de terre ou le branchement électrique, veuillez consulter un personnel qualifié.

- Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil – courant alternatif seulement.
- N'utilisez ni ne branchez jamais votre appareil, si :
 - Son cordon est défectueux ou endommagé,
 - L'appareil est tombé,
 - Il présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
- En cas d'incendie, ne tenter jamais d'éteindre les flammes avec de l'eau :
 - Fermez le couvercle,

- Etouffez les flammes avec un linge humide.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de matériaux inflammables ni à proximité d'une source de chaleur extérieure telles que des plaques chauffantes ou une gazinière.
- Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement. Toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur et du distributeur.
- Il faut débrancher l'appareil en cas de non utilisation du produit ou avant de le nettoyer.
- Laisser refroidir la bouilloire avant tout nettoyage.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur de la maison.
- Pour éviter tout risque d'incendie, ne pas placer près de la bouilloire

un textile ou toute matière susceptible de s'embraser (torchon, serviette, gant, ...)

- Ne faites jamais fonctionner la bouilloire sans son couvercle
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une

surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.

- Cet appareil est uniquement destiné à une utilisation domestique et intérieure. Le produit doit être installé en respectant les règles nationales d'installation.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée. Respecter les niveaux de remplissage
- **MISE EN GARDE** : Mettre le couvercle en place afin que la vapeur ne soit pas dirigée vers la

poignée.

- MISE EN GARDE : Ne pas enlever le couvercle lorsque l'eau bout
- La bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé.
- ATTENTION : S'assurer que la bouilloire est hors tension avant de la retirer de son socle.
- ATTENTION : Afin d'éviter un danger dû à une annulation du coupe circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un système d'interruption externe, comme un minuteur, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé puis éteint par son utilité.
- **L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau ou tout autre liquide.**



Convient pour aliments

IMPORTANT

Il est absolument interdit de remplacer vous même le câble d'alimentation. Si celui-ci est ndommage, il doit être remplacé par le service après-vente de votre magasin revendeur, le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.

Si votre appareil tombe, faites le examiner par un professionnel avant de le remettre sous tension. Des dommages internes peuvent représenter un risque d'accident.

Pour tout problème ou toute réparation, merci de bien vouloir contacter le service après-vente de votre magasin revendeur, le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet doit être effectué dans le cadre de la directive 2012/19/UE, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé


humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

MIEUX CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

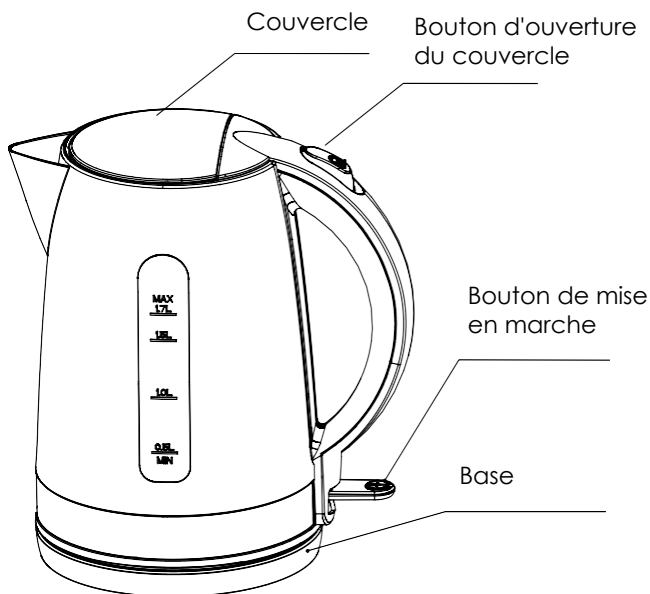

PREMIERE UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

1. Enlever tous les emballages présents à l'extérieur et à l'intérieur de la bouilloire
2. Avant la première utilisation, assurez- vous que la tension indiquée sur la plaque de signalisation présente sur la bouilloire est conforme à la tension de votre prise de courant
3. Si vous avez besoin d'utiliser une rallonge, celle- ci doit être mise à la terre
4. Pour nettoyer l'intérieur de la bouilloire avant la première utilisation, faites- la chauffer deux fois en changeant l'eau. Puis jeter cette eau.

FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL

1. Ouvrez le couvercle, remplissez la bouilloire d'eau entre les niveaux 0,5l et 1,7l qui sont le minimum et le maximum. Replacer le couvercle en vous assurant qu'il tiende bien en place.
Remarque : si vous mettez de l'eau sous le minimum qui est 0,5l, l'appareil peut s'arrêter avant même que l'eau n'ait eu le temps de chauffer. Si au contraire vous dépassez le niveau maximum 1,7l, lorsque l'eau se mettra à bouillir, elle risque de dépasser de la bouilloire et couler à l'extérieur.
2. Branchez la base, placez la bouilloire sur la base en respectant les instructions que vous trouverez dans ce manuel.
3. Appuyez sur le bouton de marche pour mettre en marche l'appareil.
4. Si le témoin lumineux s'allume, cela signifie que la bouilloire est en marche. Lorsque l'eau aura chauffé pendant un certain temps, l'alimentation électrique sera coupée automatiquement et le témoin lumineux s'éteindra.
5. Si vous souhaitez couper l'alimentation électrique avant que l'eau ne soit portée à ébullition, arrêtez la bouilloire en relevant le bouton de marche vers le haut.

Suivez attentivement ces instructions et n'ouvrez pas le couvercle avant que l'opération soit terminée.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant le nettoyage, éteindre la machine, la débrancher et la laisser refroidir. La machine peut être nettoyée à l'aide d'un tissu humide. Ne jamais immerger le corps de la machine dans de l'eau ou tout autre liquide.

1. Assurez-vous toujours que les branchements électriques restent toujours secs
2. Nettoyez l'extérieur de votre appareil avec un chiffon humide

N'utilisez pas de poudre à recurer, de crème nettoyante liquide non abrasive ni aucun autre produit d'entretien car ils risqueraient de décolorer votre bouilloire

Votre bouilloire doit être périodiquement détartrée afin d'éliminer les dépôts de minéraux contenus dans l'eau du robinet. Ces dépôts peuvent réduire l'efficacité de votre bouilloire. Vous pouvez utiliser le détartrant disponible dans le commerce et suivre les instructions sur le paquet de détartrant. Alternativement, vous pouvez suivre la procédure ci-dessous en utilisant du vinaigre blanc :

1. Remplir la bouilloire de 3 tasses de vinaigre blanc, ajoutez ensuite de l'eau afin de couvrir le fond de bouilloire (la résistance complète). Laissez ensuite agir pendant toute une nuit.
2. Le lendemain, videz ce mélange. Remplissez ensuite la bouilloire avec de l'eau propre, et faites-la bouillir, puis videz-la. Répétez l'opération plusieurs fois jusqu'à ce que l'odeur de vinaigre ne soit plus présente.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension :	220-240V~
Fréquence :	50-60Hz
Puissance :	1850-2200W
Capacité :	1,7L

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure du produit, ni les problèmes ou les dommages résultant de:

- (1) détériorations superficielles dues à l'usure normale du produit ;
- (2) défauts ou détériorations dus au contact du produit avec des liquides et dus à la corrosion provoquée par la rouille ou de présence d'insectes;
- (3) tout incident, abus, utilisation impropre, modification, démontage ou réparation non autorisés;
- (4) toute opération impropre d'entretien, utilisation non conforme aux instructions concernant le produit ou le branchement à une tension incorrecte ;
- (5) toute utilisation d'accessoires non fournis ou non approuvés par le fabricant.

La garantie sera annulée en cas d'élimination de la plaque signalétique et/ou du numéro de série du produit.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

THOMSON est une marque de Technicolor SA utilisée sous licence par SCHNEIDER CONSUMER GROUP

Ce produit est importé par :
SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE

THOMSON

ELECTRIC KETTLE

THKE9171X

USER MANUAL



Dandy
Collection

Read the instructions carefully before use.

This product complies with the requirements of Directive 2014/35/EU (repealing Directive 73/23/EEC as amended by Directive 93/68/EEC) and 2014/30/EU (repealing Directive 89/336/EEC).



SAFETY INSTRUCTIONS

Never switch on the appliance without water.

- Do not touch the outside of the appliance as it becomes very hot during operation. Avoid contact with the hot steam escaping from the spout or lid, especially when you refill the kettle.
- This kettle is designed to boil water only. Do not use to heat other liquids, you may damage it.
- Place the appliance on a stable surface and do not let the cord dangle.
- Avoid touching any metal parts during use.
- Do not touch hot surfaces without gloves or protection.
- Do not let the appliance operate unattended or at the reach of children. This appliance should only be used by adults.
- The appliance must be plugged

into a grounded outlet.

Notes: Please consult trained personnel if you have questions about the grounding or electrical connection.

- Make sure that the mains voltage corresponds to the unit's rating – AC only.
- Never use or plug in your appliance if:
 - the power cord is defective or damaged;
 - the appliance has been dropped; or
 - it shows signs of damage or malfunction.
- In case of fire, do not attempt to extinguish the flames with water. You should:
 - Close the lid.
 - Smother the flames with a damp cloth.
- Do not operate the appliance near any flammable materials or

heat source such as a hob or cooker.

- This appliance is designed for domestic use only. Any usage for commercial purpose, improper use or failure to comply with the operating instructions shall void the warranty.
- Unplug the appliance when not in use and before cleaning.
- Let the kettle cool before cleaning it.
- Do not use the appliance outdoors.
- To avoid risk of fire, do not place the kettle near any textile or materials that may catch fire (cloth, towel, glove, etc).
- Never operate the kettle without its lid.
- This appliance is intended to be used in household.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they

have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

- This appliance is intended for domestic and indoor use only. The product must be installed in accordance with the national wiring rules.
- If the kettle is overfilled, boiling water may overflow. Observe the filling levels.
- CAUTION: Close the lid so that the steam is not directed towards the handle.
- CAUTION: Do not remove the lid while the water boils.
- The kettle must only be used with the supplied base.
- CAUTION: Make sure the kettle is switched off before removing it from the base.

- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be powered through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off.
- The appliance must not be immersed in water or any other liquid.
- **If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.**



For food contact Use

IMPORTANT

It is strictly forbidden to replace the power cord yourself. If it is damaged, it must be replaced by your retailer's after-sales service, the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.

If your appliance falls, bring it to a professional for inspection before switching it on again. Internal damage may represent a safety hazard.

For any problems or repair, please contact your retailer's after-sales service, the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard.




This logo affixed to the product indicates that is an appliance of which the waste processing falls within the framework of the 2012/19/EC , on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

The presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment may have potential effects on the environment and human health in the reprocessing cycle of the product.

Thus, at the end of the life of this appliance, it should not be disposed of with unsorted household waste.

As a consumer, your role is crucial in the cycle of reuse, recycling and other forms of recovery of electrical and electronic equipment. Waste reception center and collection facilities are implemented at your disposal by local communities (recycling facilities) and distributors. You have the responsibility to use the selective waste collection systems at your disposal.

GETTING TO KNOW YOUR APPLIANCE

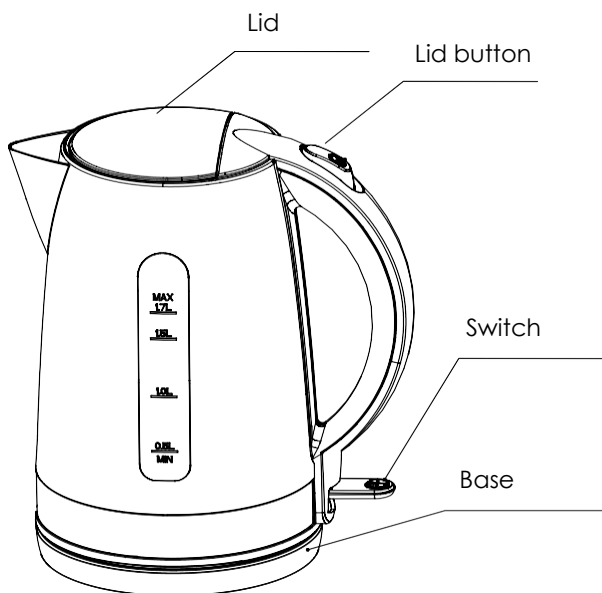

USING YOUR APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

1. Take away all the packaging materials from the outside and inside of the kettle.
2. Before first use, make sure that the voltage indicated on the rating plate on the kettle is compatible with the voltage of your power supply.
3. If you need to use an extension cord, it must be grounded.
4. To clean the inside of the kettle before first use, fill it with water then heat the kettle up. Change the water and repeat twice. Finally, discard the water.

OPERATING YOUR APPLIANCE

1. Open the lid. Fill the kettle with between 0.50L and 1.7L of water (i.e. the minimum and maximum levels). Replace the lid and make sure it locks in place. Do not fill through the spout.
Note: If you fill water below the minimum level (0.50L), the kettle may stop even before the water is heated. If instead you exceed the maximum level (1.7L), the water may overflow the kettle when it boils.
2. Plug the base to the mains. Put the kettle on the base by following the instructions of this manual.
3. Press the START button to switch on the unit.
4. If the indicator lights up, it means that the kettle is switched on. After the water has heated for some time, power will automatically be switched off and the indicator light will turn off.
5. If you want to turn off the power before the water is boiled, you can stop the kettle by lifting the START button.

Follow these instructions carefully and do not open the lid until the operation is complete.

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning, turn off the kettle, unplug it and let it cool. The appliance can be cleaned with a damp cloth. Never immerse the kettle's body in water or any other liquid.

1. Make sure that the electrical connections are always dry.
2. Clean the outside of your kettle with a damp cloth.

Do not use scouring powder, non-abrasive detergent or any other similar product because they may discolor your kettle.

Your kettle must be descaled regularly in order to remove the mineral deposits present in tap water. These deposits can reduce the efficiency of your kettle. You can use commercially available descaler and follow the instructions on the package of the product. Alternatively, you can follow the below steps to descale the unit using white vinegar:

1. Fill the kettle with 3 cups of white vinegar. Then add water to cover the bottom of the kettle. Make sure to cover the heating elements completely. Leave to act overnight.
2. The next day, empty the liquid from the kettle. Then fill the kettle with clean water and boil. Empty it. Repeat several times until you do not smell the vinegar anymore.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~
Frequency: 50-60Hz
Power: 1850-2200W
Capacity: 1.7L

The warranty does not cover the wear parts of the product, nor the problems or damage resulting from:

- (1) surface deterioration due to normal wear and tear of the product;
- (2) defects or deterioration due to contact with liquids and corrosion caused by rust or the presence of insects;
- (3) any incident, abuse, misuse, alteration, disassembly or Unauthorized repair;
- (4) improper maintenance, improper use concerning the product or connection to an incorrect voltage;
- (5) any use of accessories not supplied or not approved by the manufacturer.

The guarantee will be cancelled if the nameplate and / or serial number of the product are removed.

THOMSON is a trademark of Technicolor SA used under license
by SCHNEIDER CONSUMER GROUP.

***This product is imported by
SCHNEIDER CONSUMER GROUP
12, rue Jules Ferry, 93110 Rosny-sous-Bois, FRANCE***