

THOMSON

FR *Caméra IP WiFi extérieure 1080P*

DSC - 725S

**FULL
HD**
1080p

Magic Zoom
4x
Digital
Zoom

WiFi

réf. 512397



SOMMAIRE

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ **05**

- 1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION 05
- 2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE 05
- 3 - RECYCLAGE 05

B - DESCRIPTION DU PRODUIT **06**

- 1 - CONTENU DU KIT 06
- 2 - CAMÉRA 06
- 3 - ADAPTATEUR SECTEUR 07

C - INSTALLATION **08**

- 1 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA 08
- 2 - CONNEXION DE LA CAMÉRA 08
 - 2.1 - Connexion sans fil: fonction EzLink 08
 - 2.3 - Connexion filaire 09
- 3 - INSERTION D'UNE CARTE MICROSD (NON FOURNIE) 10

D - CONFIGURATION ET UTILISATION **12**

- 1 - CONFIGURATION A L'AIDE D'UN SMARTPHONE OU D'UNE TABLETTE 12
- 2 - CONFIGURATION A L'AIDE DU LOGICIEL THOMVIEW 13
- 3 - CONFIGURATION A L'AIDE D'UN NAVIGATEUR INTERNET 18

E - REINITIALISATION ***21***

F - FAQ ***22***

G - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES ***23***

1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	23
2 - GARANTIE	24
3 - ASSISTANCE ET CONSEILS	24
4 - RETOUR PRODUIT/ SAV	24
5 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE	24

1 - PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- La caméra ne doit pas être installée dans un lieu où le filtre de l'objectif serait exposé aux rayures et aux salissures.
- La connectique de la caméra n'est pas prévue pour une installation en extérieur, ne pas installer dans des conditions extrêmes d'humidité ou de température et protéger convenablement les câbles d'alimentation et de données dans le cadre d'une utilisation à l'extérieur.
- Ne pas exposer l'objectif à la lumière directe du soleil ou à une quelconque source lumineuse réfléchie.
- Ne pas multiplier les multiprises ou les câbles prolongateurs.
- Ne pas installer à proximité de produits chimiques acides, d'ammoniaque ou d'une source d'émission de gaz toxiques.
- L'installation et l'utilisation de la caméra doivent être en accord avec la législation locale.

2 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Avant tout entretien, débrancher le produit du secteur.
- Ne pas nettoyer le produit avec des substances abrasives ou corrosives.
- Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
- Ne pas vaporiser à l'aide d'un aérosol, ce qui pourrait endommager l'intérieur du produit.

A - CONSIGNES DE SÉCURITÉ

3 - RECYCLAGE




Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr


B - DESCRIPTION DU PRODUIT

1 - CONTENU DU KIT

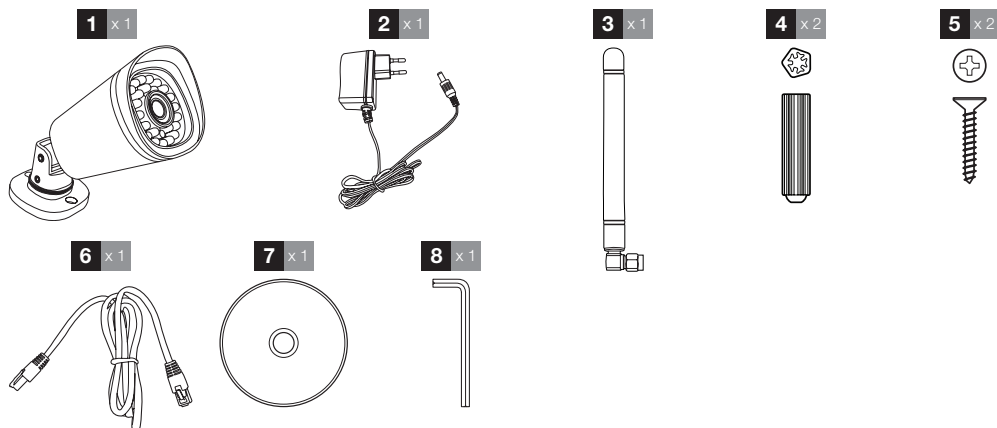

1	Caméra	5	Vis pour fixation du pied
2	Adaptateur secteur	6	Câble RJ45 pour connexion filaire au réseau
3	Antenne	7	CD-Rom contenant le logiciel
4	Cheilles pour fixation du pied	8	Clé à 6 pans

2 - CAMÉRA

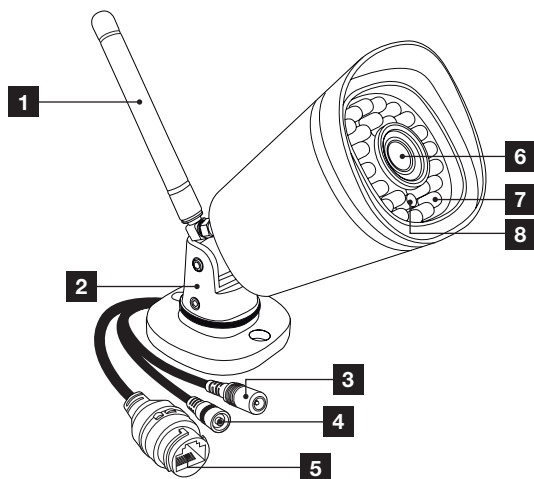

1	Antenne WiFi	5	Prise réseau RJ45
2	Pied orientable	6	Objectif
3	Prise d'alimentation pour l'adaptateur secteur fourni	7	Éclairage infrarouge pour vision de nuit
4	Bouton « Reset »	8	Capteur de luminosité

B - DESCRIPTION DU PRODUIT**3 - ADAPTATEUR SECTEUR**


Un adaptateur secteur 230Vac 50Hz / 12Vdc est fourni dans le kit pour l'alimentation de la caméra. Ne pas utiliser d'autres modèles d'alimentation sous risques de détériorer la caméra et annuler la garantie.

C - INSTALLATION

1 - INSTALLATION DE LA CAMÉRA

Avant fixation de la caméra à son emplacement définitif il est recommandé de faire des essais de connexion.

- Fixez la caméra à l'aide de vis et chevilles appropriées à la nature du support (les vis et chevilles fournies conviennent pour des murs en matériau plein).

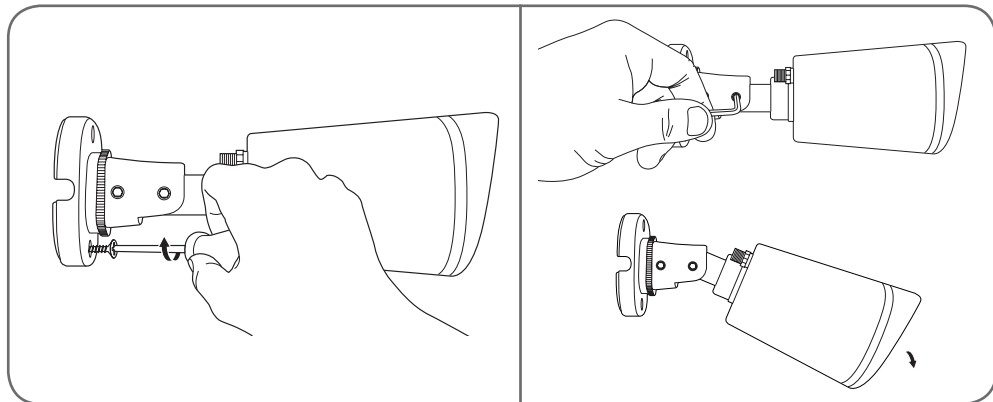

- Attention à fixer solidement la caméra pour éviter toute chute.


2 - CONNEXION DE LA CAMÉRA

- L'accès de votre caméra au réseau et à internet peut être établi au choix à l'aide d'une connexion filaire par un câble réseau, ou d'une connexion sans fil WiFi.

2.1 - CONNEXION SANS FIL: FONCTION EZLINK

- Votre caméra est équipée de la fonction EzLink : si vous disposez d'une tablette ou d'un smartphone sous Android ou iOS, l'application dédiée permet de se connecter à la caméra le temps de lui indiquer quel réseau WiFi elle doit utiliser.
- Téléchargez puis installez sur votre smartphone ou tablette l'application ThomView.

Important : Pour être configurée par la fonction EzLink, votre caméra doit utiliser l'identifiant et le mot de passe par défaut. Réinitialisez votre caméra si nécessaire en maintenant la touche « **reset** » de la caméra pendant au moins 10 secondes, à l'aide d'un outil fin.

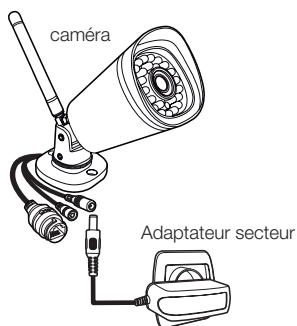C - INSTALLATION

- Connectez ensuite votre smartphone ou tablette sur le réseau WiFi que votre caméra devra utiliser par la suite, puis lancez l'application Thomview.

Remarque importante : Votre caméra n'est pas compatible avec les réseaux sans fil de fréquence 5GHz (réseau WiFi 802.11ac). Ne connectez pas votre smartphone ou tablette à un réseau de ce type.



THOMSON




- Cliquez sur l'icône  puis sur l'icône  pour scanner le QRCode présent sur la caméra.

Une fois le code lu, votre smartphone ou tablette vous invite à saisir la clé du réseau WiFi auquel vous êtes connecté, pour pouvoir la transmettre à la caméra.


2.2 - CONNEXION FILAIRE

Si vous ne souhaitez pas utiliser une connexion sans fil, reliez votre caméra à un accès internet à l'aide d'un câble réseau RJ45.

C - INSTALLATION

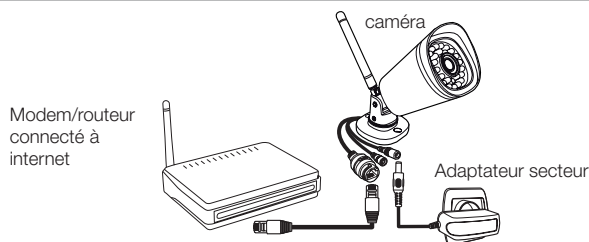

IMPORTANT : Ne connectez pas votre caméra sur votre ordinateur. Cela ne lui fournira pas accès à internet.

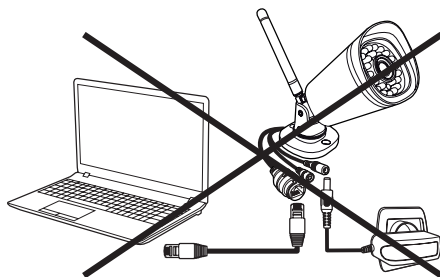

Dans la majeure partie des cas, la caméra est immédiatement détectée par le modem/routeur qui lui attribue un accès à Internet. Après quelques secondes, la led d'activité réseau de la caméra clignote.



Remarque : si vous souhaitez utiliser votre caméra en WiFi mais ne pouvez utiliser la fonction EzLink, effectuez la mise en service avec une connexion filaire pour pouvoir ensuite passer sur une connexion sans fil.

3 - INSERTION D'UNE CARTE MICROSD (NON FOURNIE)


Votre caméra dispose d'un logement pour carte microSD lui permettant de disposer d'une mémoire de stockage interne. La taille maximum est de 64Go.

ATTENTION : L'installation d'une carte microSD dans la caméra nécessite d'ouvrir la caméra. Afin d'éviter toute marque ou trace dans la caméra (face interne du verre, objectif...), il est fortement recommandé de procéder au démontage sur une surface plane, propre et bien éclairée.


Retirez à l'aide de la clé à 6 pans fournie les 2 vis en façade de la caméra.

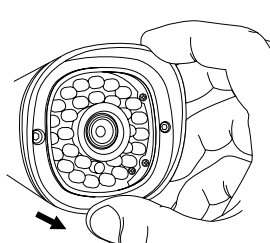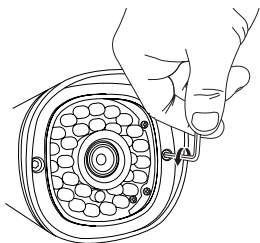


Retirez les 4 vis sur le pourtour de la carte électronique. Attention : ne retirez pas les 4 vis côté intérieur.

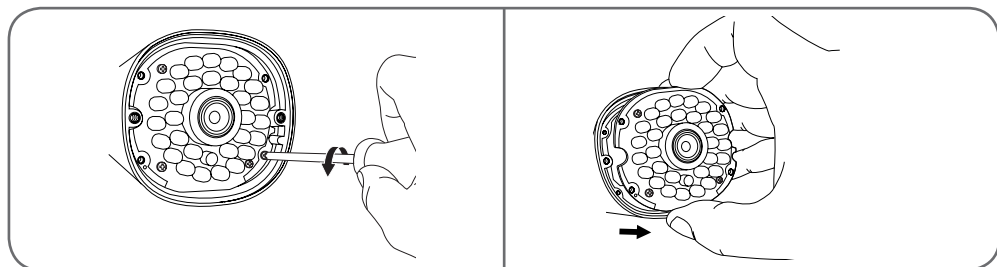C - INSTALLATION

Retirez la carte électronique en tirant délicatement.

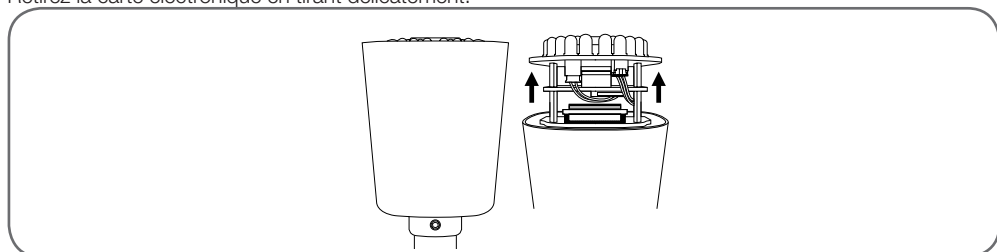


Insérez une carte microSDHC dans le logement prévu à cet effet sans débrancher les câbles et connecteurs de la caméra.

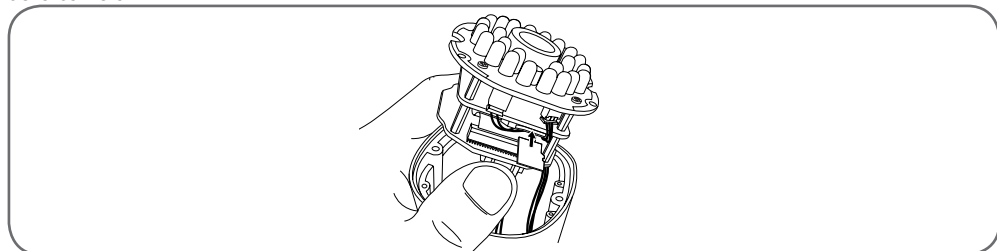

Procédez dans l'ordre inverse pour refermer la caméra.

Assurez-vous que le joint est correctement placé pour éviter toute infiltration d'eau.

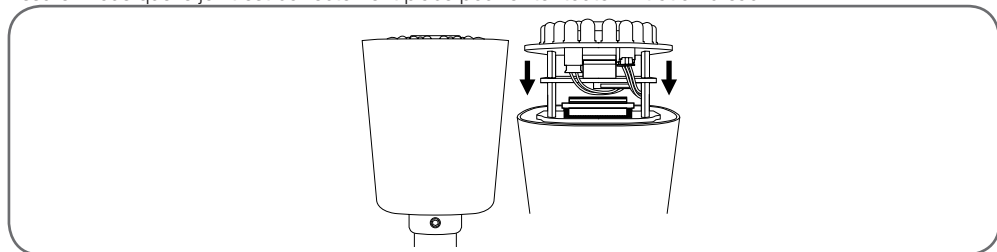

D - CONFIGURATION ET UTILISATION


1 - CONFIGURATION A L'AIDE D'UN SMARTPHONE OU D'UNE TABLETTE

Lors de votre première connexion à votre caméra avec l'appli ThomView, vous êtes immédiatement invité à changer l'identifiant et le mot de passe de connexion à la caméra pour plus de sécurité :



ATTENTION : si au lieu de l'invitation à changer l'identifiant et le mot de passe l'application vous invite à choisir un réseau WiFi pour votre caméra, votre caméra a un problème d'accès à internet. Patientez ou contrôlez les réglages de connexion de votre caméra et de votre smartphone ou tablette avant de continuer.

Une fois l'identifiant et le mot de passe modifiés à votre convenance, l'image de votre caméra s'affiche :

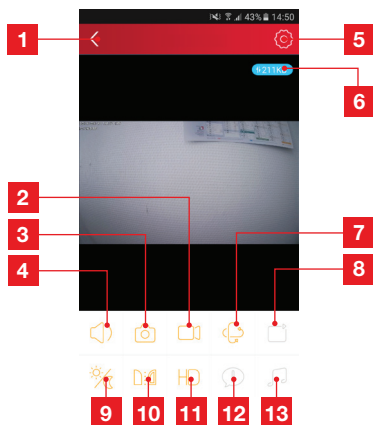

1	Retour à la liste des caméras enregistrées
2	Lancement/arrêt d'un enregistrement (stocké sur le téléphone ou la tablette)
3	Prise d'une photo (stockée sur le téléphone ou la tablette)
4	Activation du micro et/ou du haut-parleur de la caméra (caméras compatibles uniquement)
5	Accès aux réglages de la caméra
6	Débit actuel
7	Accès aux commandes de moteur, zoom optique, zoom numérique (caméras compatibles uniquement)
8	Lancement d'une patrouille (caméras compatibles uniquement)
9	Configuration et déclenchement de la vision de nuit
10	Retournement/renversement de l'image
11	Réglage de la qualité de l'image
12	Accès à la liste des événements (caméras compatibles uniquement)
13	Emission d'une berceuse (caméras compatibles uniquement)

L'icône d'accès aux réglages de la caméra vous permet d'accéder à distance à la configuration de la caméra :




1	Identifiant et mot de passe enregistrés dans le smartphone ou la tablette (si l'accès à la caméra est impossible suite à une erreur de saisie c'est ici qu'il faut corriger)
2	Réglage de l'heure de la caméra
3	Réglages de détection de mouvement, de détection de son (caméras compatibles uniquement)

D - CONFIGURATION ET UTILISATION

4	Activation ou désactivation des témoins de fonctionnement de la caméra
5	Modification de l'identifiant et du mot de passe d'accès à la caméra (si vous souhaitez changer l'identifiant et le mot de passe de la caméra pour l'ensemble de ses utilisateurs, c'est ici qu'il faut modifier)
6	Modèle et adresse MAC de la caméra
7	Réglages WiFi de la caméra (si vous avez mis la caméra en service à l'aide d'une connexion filaire et souhaitez passer sur une connexion sans fil, c'est ici que vous pouvez choisir et configurer un réseau WiFi)
8	Incrustation du nom et de l'heure dans l'image de la caméra
9	Programmation de plages d'allumage de la vision de nuit (si on ne souhaite pas utiliser la luminosité ambiante pour activer ou non la vision de nuit)
10	Suppression de la caméra dans la liste des caméras enregistrées dans l'appli

La liste des caméras qui apparaît au lancement de l'appli vous donne accès à d'autres réglages :

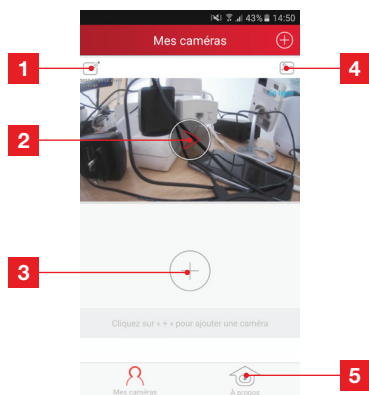

1	Nom sous lequel la caméra est enregistrée dans l'appli
2	Photo de l'image de la caméra. L'icône au centre lance l'image en direct de la caméra
3	Ajout d'une autre caméra dans l'application
4	Accès aux photos et vidéos prises
5	Informations de l'appli et réglage permettant d'empêcher l'utilisation de l'appli ThomView autrement qu'avec une connexion WiFi


2 - CONFIGURATION A L'AIDE DU LOGICIEL THOMVIEW

Le logiciel ThomView compatible PC et MacOS permet de configurer et gérer une ou plusieurs caméras connectées sur le même réseau local. Sur un autre réseau, il permet d'accéder à l'image de la caméra à distance.

Le logiciel ThomView est fourni sur le CD accompagnant le produit et est disponible en téléchargement sur notre site internet :

http://www.thomsonsecurity.eu/infos.php?pfc_id=91#telechargements

- Installez puis lancez le logiciel sur votre ordinateur :

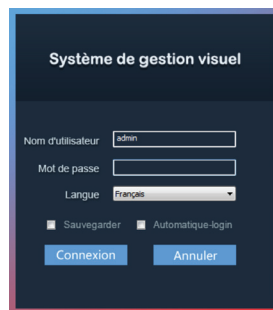

Le logiciel ThomView vous demande un identifiant et un mot de passe de connexion : par défaut le nom d'utilisateur est « **admin** » et il n'y a aucun mot de passe.

Remarque importante : cet identifiant et ce mot de passe ne sont pas ceux de votre caméra. Ils sont spécifiques au logiciel ThomView et permettent par exemple d'empêcher l'arrêt du logiciel par une personne non autorisée.


La fenêtre principale du logiciel s'ouvre :

D - CONFIGURATION ET UTILISATION



1	Ajout d'une nouvelle caméra
2	Réglages du logiciel
3	Accès aux vidéos enregistrées sur ordinateur
4	Accès au journal des opérations faites sur le logiciel
5	Sélection du nombre de caméras simultanément à l'écran
6	Page précédente/ suivante, Le logiciel pouvant gérer jusqu'à 64 caméras, ces flèches vous permettent de passer aux caméras 5 à 8 puis 9 à 12, etc.
7	Passage en plein écran
8	Lancement d'une patrouille (caméras compatibles uniquement)
9	Coupure de l'affichage de l'image de l'ensemble des caméras
10	Date, heure courante, charge processeur et utilisation du disque dur
11	Liste des caméras renseignées dans le logiciel
12	Cadres d'affichage des images des caméras
13	Commandes disponibles pour la caméra sélectionnée
14	Affichage des commandes d'orientation et de zoom (caméras compatibles uniquement)

Pour ajouter votre caméra, cliquez sur l'icône «Ajouter un périphérique» en haut à gauche :

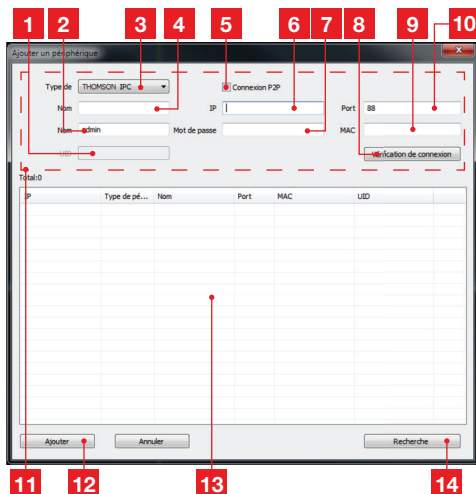


1	UID de la caméra (code unique indiqué sur la caméra)
2	Nom d'utilisateur de la caméra (par défaut, «admin»)
3	Type d'appareil : sélectionnez « THOMSON IPC »
4	Nom sous lequel la caméra va apparaître dans le logiciel (à votre convenance)
5	Connexion P2P : à cocher pour ajouter une caméra à l'aide de son UID. L'UID de chacune des caméras est un code unique à 20 ou 24 chiffres et lettres, indiqué sur la caméra elle-même.
6	Adresse IP actuelle de la caméra
7	Mot de passe de la caméra (par défaut il n'y en a pas, laissez vide)
8	Bouton de test des informations saisies : vous permet de vérifier la connexion, l'identifiant et le mot de passe saisis
9	Adresse MAC actuelle de la caméra
10	Port de connexion de la caméra (88 par défaut)
11	Informations relatives à la caméra que vous êtes en train d'ajouter
12	Bouton permettant d'ajouter la caméra dont les informations sont indiquées en haut de la fenêtre
13	Résultats d'une recherche de caméras sur le réseau auquel est connecté l'ordinateur
14	Bouton recherche : recherche la présence de caméras sur le réseau auquel est connecté l'ordinateur

- Réalisez les étapes suivantes pour connecter votre caméra en toute simplicité :


D - CONFIGURATION ET UTILISATION

- Cochez la case «**Connexion P2P**».
- Cliquez sur le bouton «**Recherche**» pour détecter votre caméra sur le réseau auquel est connecté votre ordinateur.
- Dans la liste des caméras trouvées, cliquez sur celle que vous souhaitez ajouter dans le logiciel. Les données de la partie supérieures de la fenêtre se remplissent automatiquement lorsque vous sélectionnez une caméra dans la liste de celles trouvées.
- Changez si nécessaire le Nom d'utilisateur et le mot de passe de connexion de la caméra (par défaut le nom d'utilisateur est «**admin**» et le mot de passe doit être laissé vide).
- Cliquez sur «**Vérification de la connexion**» pour vérifier la connexion de la caméra et les données entrées.
- Cliquez enfin sur «**Ajouter**».

Lors de votre première connexion à votre caméra, vous êtes immédiatement invité à changer l'identifiant et le mot de passe de connexion à la caméra pour plus de sécurité :

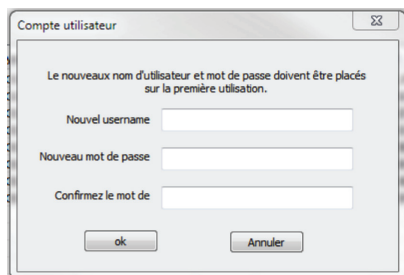


Une fois l'identifiant et le mot de passe modifiés à votre convenance, la caméra apparaît dans la liste à droite de l'écran principal du logiciel. Glissez la ligne de votre caméra dans l'une des fenêtres de visualisation pour en afficher l'image:

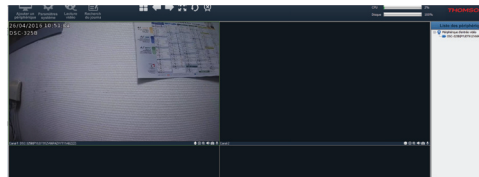

Remarque : il est possible d'associer une caméra non présente sur le réseau auquel l'ordinateur est connecté. Il faudra à l'étape 3 ci-dessus entrer à la main l'UID de la caméra : n'étant pas sur le même réseau il ne pourra être détecté et rempli automatiquement.


L'ensemble des réglages de votre caméra est accessible à distance, en faisant un clic droit sur le nom de la caméra dans la liste (ou sur l'image qu'elle affiche) puis en cliquant sur «**Paramètres caméra** » :

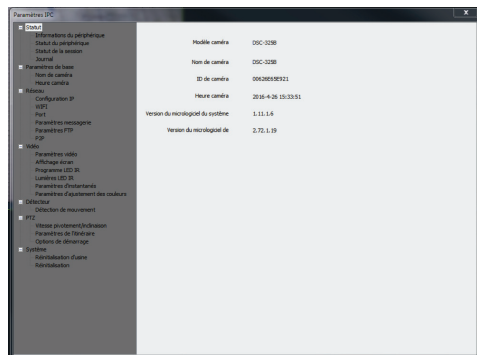

- **Menu Statut :** vous renvoie l'état actuel de la caméra : version de micrologiciel, identifiant, principales fonctions activées, dernières opérations effectuées.
- **Paramètres de base :** vous permet de définir le nom et l'heure de la caméra qui peuvent être incrustées dans la vidéo de la caméra.
- **Réseau :** vous avez ici accès à tous les réglages liés à l'utilisation du réseau : configuration IP, configuration WiFi avec possibilité de passer la caméra d'une connexion filaire à une connexion sans fil, ports utilisés, configuration des alertes par e-mails, de l'accès à un serveur FTP, configuration de l'accès plug and play.
- **Vidéo :** vous avez ici accès à l'ensemble des réglages liés à la gestion vidéo de la caméra : résolution, nombre d'images par seconde, fonctionnement de la vision de nuit, configuration des photos prises par la caméra, réglages de contraste, luminosité, etc.
- **Détecteur :** c'est ici que vous pouvez activer et configurer la fonction de détection de mouvement, et les actions à lancer si un intrus est détecté.
- **PTZ** (caméras compatibles uniquement) : vous retrouvez ici tous les réglages liés à la gestion des moteurs de la caméra si elle en est équipée.
- **Système :** vous permet de faire une remise à 0 de la caméra ou de la redémarrer.

D - CONFIGURATION ET UTILISATION

Lorsqu'une caméra diffuse son image à l'écran, des commandes supplémentaires sont affichées dans le coin inférieur droit :




1	Cet icône vous indique la présence d'enregistrements sur l'ordinateur utilisé (blanc au repos, vert lorsque des enregistrements programmés/sur détection/manuels ont été effectués)
2	Arrêt de la diffusion et fermeture de l'image
3	Lancement d'un enregistrement sur le disque de l'ordinateur utilisé*
4	Activation/désactivation du microphone de la caméra (caméras équipées d'un microphone uniquement, votre ordinateur doit disposer d'enceintes)
5	Prise d'une photo et stockage sur le disque de l'ordinateur utilisé*
6	Activation/désactivation du haut-parleur de la caméra (caméras équipées d'un haut-parleur uniquement, votre ordinateur doit disposer d'un micro)

* Pour que les fonctions d'enregistrement et de prise de photo soient accessibles il faut au préalable indiquer le disque à utiliser. Cliquez sur l'icône

Paramètres système  pour indiquer au logiciel où enregistrer photos et vidéos sur le disque dur de l'ordinateur.


Pour consulter les enregistrements vidéo présents sur l'ordinateur, cliquez sur l'icône Lecture vidéo  :

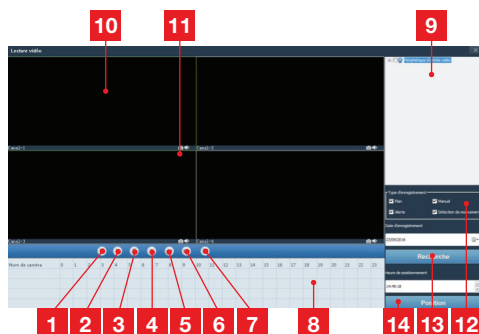

1	Ouverture d'un fichier vidéo externe
2	Défilement rapide vers l'avant
3	Défilement rapide vers l'arrière
4	Arrêt de la lecture
5	Avance image par image
6	Lancement de la lecture
7	Pause
8	Journée en cours de visionnage : les intervalles de temps colorés vous indiquent la présence de vidéos et leurs heures de début et de fin approximatives
9	Liste des caméras pour recherche : cochez les caméras dont vous souhaitez consulter les enregistrements
10	Fenêtres de visualisation : double-cliquez pour afficher une seule ou plusieurs fenêtres et caméras simultanément
11	Prise d'une photo à partir de la vidéo en cours de lecture et activation/désactivation du son
12	Type de déclenchement : cochez le type des enregistrements que vous recherchez : plan (programmé), manuel, sur détection de mouvement, sur alerte d'une manière générale
13	Journée que vous souhaitez consulter
14	Position : vous permet de saisir une heure précise à partir de laquelle lancer la vidéo

Pour rechercher une vidéo et la consulter :

- Cochez dans la liste des caméras en haut à droite la ou les caméras que vous souhaitez consulter.
- Dans la zone «**type d'enregistrements**», indiquez le type des enregistrements que vous recherchez
- Dans la zone «**date d'enregistrement**», indiquez le jour que vous souhaitez consulter
- Cliquez sur «**Recherche**» : chaque caméra est listée en bas de l'écran. Les zones colorées correspondent à des vidéos en mémoire de l'ordinateur :



- Cochez en bas de l'écran les caméras dont vous voulez afficher les vidéos

D - CONFIGURATION ET UTILISATION

- Utilisez les contrôles de lecture pour lire, avancer, reculer, ou utilisez la zone «**Positionner**» pour indiquer précisément à quelle heure placer le curseur de lecture.

Pour déclencher l'envoi d'un e-mail lors de la détection d'un mouvement, vous devez disposer de 2 adresses e-mail : l'adresse de l'expéditeur qui sera utilisée par la caméra, et l'adresse qui va recevoir les alertes. La caméra utilise l'identifiant et le mot de passe de l'adresse expéditeur, pour se connecter et envoyer le mail. Sa configuration dépend du fournisseur de mail choisi.

Remarque : les 2 adresses mail peuvent être identiques (vous vous enverrez un message à vous-même)

Pour notre exemple ici, on utilise **www.gmail.com** : **adresseenvoi@gmail.com** envoie les alertes, **destinataire@gmail.com** reçoit les alertes. Les deux adresses doivent avoir été créées au préalable.

Pour programmer des alertes par e-mail lors de la détection d'un mouvement, faites un clic droit sur une caméra dans la liste des caméras en haut à droite de l'écran principal ou sur son image à l'écran puis sélectionnez «**Paramètres caméra**». Placez-vous ensuite sur «**Réseau**», «**Paramètres messagerie**» :

The screenshot shows the 'Paramètres messagerie' (Email Settings) configuration window. On the left is a sidebar menu with options like 'Statut', 'Informations du périphérique', 'Paramètres de base', 'Réseau', 'Paramètres messagerie' (highlighted), 'Paramètres mouvement', 'Déflecteur', 'PTZ', and 'Système'. The main area contains the following fields:

- 1** ☒ **Activer** (checkbox)
- 2** **Serveur smtp** (text field, value: gmail.com)
- 3** **Port smtp** (text field, value: 0)
- 4** **Sécurité** (text field, value: None)
- 5** **Authentification** (text field, value: Yes)
- 6** **Nom utilisateur smtp** (text field, value: adresseenvoi@gmail.com)
- 7** **Mot de passe smtp** (password field)
- 8** **Expéditeur** (text field, value: adresseenvoi@gmail.com)
- 9** **Destinataire** (text field, value: destinataire@gmail.com)
- Destinataire 2** (text field, value:)
- Destinataire 3** (text field, value:)
- Destinataire 4** (text field, value:)

Buttons for 'Envoyer' and 'Sauve' are at the bottom right.


1	Cochez la case « Activer » pour activer l'envoi d'e-mails
2	Serveur SMTP : dépend du fournisseur de mail de l'adresse qui envoie l'alerte. Dans notre exemple avec gmail, smtp.gmail.com
3	Port SMTP : dépend du fournisseur de mail de l'adresse qui envoie l'alerte. Dans notre exemple avec gmail, 465
4	Sécurité : sécurité lors de la connexion, liée au fournisseur de mail. Dans notre exemple avec gmail, TLS
5	Authentification : indique s'il faut obligatoirement se connecter (s'authentifier) pour émettre un mail. Dans notre exemple avec gmail : Yes (c'est-à-dire : on peut pas envoyer de mail avec gmail tant qu'on est pas connecté à son compte mail).
6	Nom utilisateur SMTP : Nom que vous devez entrer pour vous connecter à la boîte mail qui émettra les alertes. Dans notre exemple avec gmail c'est l'adresse de l'expéditeur : adresseenvoi@gmail.com
7	Mot de passe SMTP : Le mot de passe de connexion qui correspond à adresseenvoi@gmail.com dans notre exemple
8	Expéditeur : Entrez de nouveau l'adresse qui émettra les alertes : adresseenvoi@gmail.com . Cliquez sur « Test » pour vérifier que vos réglages sont corrects et que la caméra arrivera à se connecter au compte mail que vous avez entré pour envoyer ses alertes.
9	Destinataire, etc : Renseignez ici la ou les adresses qui vont recevoir les alertes. Dans notre exemple : destinataire@gmail.com

IMPORTANT : Une fois la configuration terminée, n'oubliez pas de cliquer sur « **Sauve** » pour valider ce que vous avez entré.

Remarque importante : peu importe le fournisseur de mails du ou des destinataires, c'est celui de l'expéditeur qui détermine ce qui doit être entré. Attention en revanche à vérifier que les alertes ne sont pas considérées comme «**courrier indésirable**» pour chacun des destinataires.

Une fois cette configuration terminée, votre caméra sait envoyer des mails. Il faut maintenant lui expliquer quand le faire, en sélectionnant «**Détection de mouvement**» :


D - CONFIGURATION ET UTILISATION

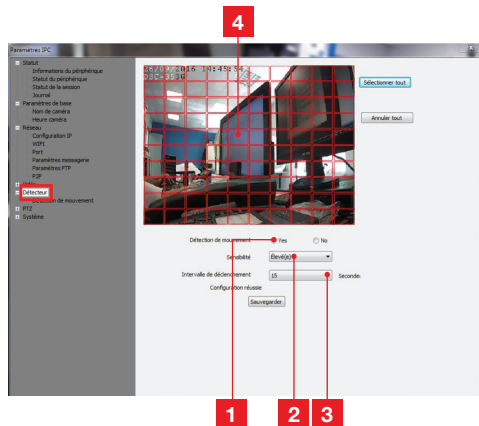

3 - CONFIGURATION A L'AIDE D'UN NAVIGATEUR INTERNET


Attention : les fréquents changements de politique des principaux développeurs de navigateurs web, ainsi que les nombreuses configurations et versions possibles peuvent rendre délicate la configuration de votre caméra. Préférez si possible l'utilisation d'un smartphone, d'une tablette ou du logiciel dédié.

- Insérez le CD d'installation fourni dans un lecteur et lancez le logiciel IP Camera Search Tool :

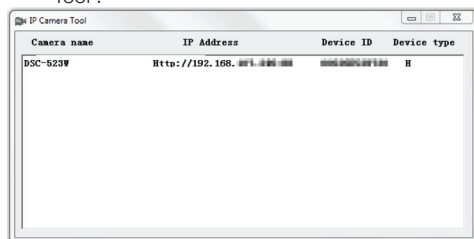

- Votre caméra est détectée sur votre réseau, et son adresse IP est indiquée.
- Double-cliquez sur son nom pour ouvrir la configuration de la caméra à l'aide de votre navigateur internet.

Votre navigateur a besoin d'un module complémentaire pour afficher correctement l'image de votre caméra et vous invitera à installer ce module. Acceptez pour permettre au navigateur d'afficher l'image :

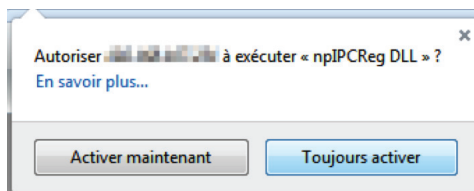

Remarque : Suivant votre navigateur la procédure peut différer, le principe reste identique : il faut autoriser de manière permanente l'exécution de ce module pour un fonctionnement optimal de votre caméra sur votre navigateur.

1 Cochez «**Yes**» pour activer la détection de mouvement puis cliquez sur «**Sauvegarder**» pour faire apparaître la grille de zone sur l'image.

2 Sensibilité : Sur «**élevée**», le moindre mouvement à l'écran déclenche une alerte. Sur «**minimum**», seuls les gros sujets déclencheront une alerte (exemple : un être humain, mais pas une feuille morte dans le champ de vision de la caméra). Réglez en fonction du champ de vision de la caméra et du but recherché.

3 Intervalle de déclenchement : pause entre chaque alerte si le mouvement déclencheur se prolonge

4 Zone de détection : L'image de la caméra apparaît derrière une grille. Si un mouvement est détecté dans une case rouge, l'alerte est donnée. Si un mouvement est détecté dans une case vierge, aucune alerte n'est donnée. Cliquez sur chacune des cases pour les faire passer d'active (rouge) à inactive (vierge), pour par exemple ne pas surveiller une vitre et éviter que quelque chose à l'extérieur ne déclenche inutilement l'alerte.

IMPORTANT : Une fois la configuration terminée, n'oubliez pas de cliquer sur «**Sauvegarder**» en haut de l'écran pour valider ce que vous avez entré.


La configuration est terminée. Par la suite, tout mouvement devant la caméra dans les zones et aux heures que vous avez spécifiées provoquera l'envoi d'un mail d'alerte.

D - CONFIGURATION ET UTILISATION

Sélectionnez la langue d'affichage puis entrez l'identifiant et le mot de passe de connexion à votre caméra. Par défaut l'identifiant est **admin** et le mot de passe est vierge, laissez la zone vide. Lors de votre première connexion, la caméra va aussitôt vous inviter à remplacer l'identifiant et le mot de passe par défaut pour plus de sécurité :

Une fois l'identifiant et le mot de passe modifiés, vous êtes invité à vous reconnecter.


Une fois connecté à l'aide de vos nouveaux identifiant et mot de passe, l'image de la caméra s'affiche :

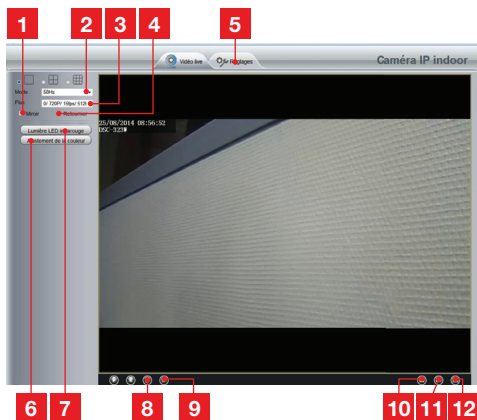

1	Renversement vertical de l'image
2	Anti scintillement: si l'éclairage à l'image est artificiel, sélectionnez 50Hz. S'il est naturel, sélectionnez « extérieur ».
3	Sélection rapide qualité et fluidité
4	Renversement horizontal de l'image
5	Onglet d'accès à la configuration de la caméra
6	Réglage contraste, luminosité, couleur
7	Activation manuelle de la vision de nuit
8	Activation du microphone de l'ordinateur si présent : vous permet de parler dans le haut-parleur de la caméra
9	Activation du microphone de la caméra : vous permet d'écouter au voisinage de la caméra
10	Prise d'une photo de l'image de la caméra sur l'ordinateur
11	Prise d'une vidéo de l'image de la caméra sur l'ordinateur
12	Affichage de l'image en plein écran (double-clic pour revenir)

Accédez aux réglages de votre caméra en cliquant sur l'onglet «**Réglages**» au sommet de la fenêtre :

D - CONFIGURATION ET UTILISATION

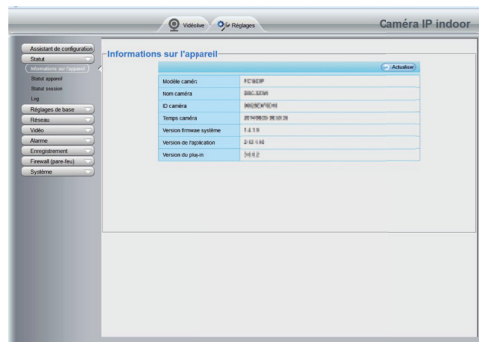

Vous retrouvez ici les mêmes fonctions que celles accessibles depuis le logiciel ThomView. Reportez-vous au paragraphe précédent pour connaître chacune d'entre elles.

ATTENTION : si vous utilisez votre navigateur pour passer votre caméra d'un réseau filaire à un réseau sans fil, la connexion sera perdue car l'adresse IP de la caméra sera changée. Il faudra relancer IP Camera Search Tool pour détecter de nouveau la caméra.

E - REINITIALISATION

En cas de problème ou de perte des identifiants, la caméra peut être réinitialisée à ses valeurs par défaut en appuyant 10 secondes sur la touche Reset.

F - FAQ

Si votre problème n'est pas répertorié ci-dessous, vous devez contacter notre service technique.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
La caméra n'est pas détectée comme étant en ligne lorsqu'on veut l'associer sur smartphone ou tablette	Connexion caméra trop lente	Connectez temporairement votre smartphone ou tablette sur le même réseau que la caméra lors de l'ajout dans l'appli.
La connexion à la caméra est impossible depuis le réseau local	Problème réseau / alimentation électrique	Vérifiez vos connexions réseau et électrique. Branchez temporairement si nécessaire le câble réseau filaire si la caméra est en WiFi
	Problème configuration réseau	Contrôlez la configuration réseau de votre caméra. Réinitialisez votre caméra si elle n'est plus du tout accessible.
L'image de la caméra est inaccessible via internet	Problème configuration réseau	Contrôlez les réglages de votre installation (box, routeur)
	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez la qualité si nécessaire
L'image est de mauvaise qualité ou saccadée	Réglages vidéo inappropriés	Contrôlez les réglages vidéo et baissez la qualité si nécessaire
La détection de mouvement se déclenche de manière intempestive	Réglages détection de mouvement inappropriés	Diminuez la zone surveillée ou la sensibilité de la détection. Déplacez la caméra.

G - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES**1 - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

Caméra	
<i>Alimentation</i>	12VDC 1A
<i>Interface réseau filaire</i>	Ethernet 10/100, auto-MDIX, RJ45
<i>Interface réseau sans fil</i>	IEEE 802.11b/g/n
<i>Capteur optique</i>	1/4" CMOS - Angle de vision 106°
<i>Intensité lumineuse minimum</i>	0 lux
<i>Vision de nuit</i>	Manuelle ou automatique Portée 30m
<i>Touches</i>	Une touche de réinitialisation
<i>Compression vidéo</i>	h.264
<i>Résolution</i>	Flux principal : jusqu'à 1920x1080 pixels Flux secondaire : jusqu'à 1280x720 pixels
<i>Images par seconde</i>	Jusqu'à 25 en 1080p Jusqu'à 30 dans toutes les résolutions inférieures
<i>Mémoire</i>	Logement pour carte microSD (non fournie)
<i>Consommation</i>	5W maximum
<i>Indice de protection</i>	IP66
<i>Température d'utilisation et humidité</i>	-20°C à 55°C, 20% à 85%RH sans condensation
<i>Température de stockage et humidité</i>	-20°C à 60°C, 0% à 90%RH sans condensation

G - INFORMATIONS TECHNIQUES ET LÉGALES

2 - GARANTIE

- Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d'œuvre, à compter de la date d'achat. Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute cette période de garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
- Toute intervention sur l'appareil annulera la garantie.

3 - ASSISTANCE ET CONSEILS

- Malgré tout le soin que nous avons porté à la conception de nos produits et à la réalisation de cette notice, si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de votre produit ou des questions, il est fortement conseillé de contacter nos spécialistes qui sont à votre disposition pour vous conseiller.
- En cas de problème de fonctionnement pendant l'installation ou après quelques jours d'utilisation, il est impératif de nous contacter avant votre installation afin que l'un de nos techniciens diagnostique l'origine du problème car celui-ci provient certainement d'un réglage non adapté ou d'une installation non conforme. Si le problème vient du produit, le technicien vous donnera un numéro de dossier pour un retour en magasin. Sans ce numéro de dossier le magasin sera en droit de refuser l'échange de votre produit.

Contactez les techniciens de notre service après vente au :

0 892 701 369

**Service 0,35 € / min
+ prix appel**

Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

4 - RETOUR PRODUIT - SAV

Malgré le soin apporté à la conception et fabrication de votre produit, si ce dernier nécessite un retour en service après-vente dans nos locaux, il est possible de consulter l'avancement des interventions sur notre site Internet à l'adresse suivante : <http://sav.avidsen.com>

Avidsen s'engage à disposer d'un stock de pièces détachées sur ce produit pendant la période de garantie contractuelle.

5 - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

A la directive R&TTE

AVIDSEN déclare que l'équipement désigné ci-dessous :

Caméra IP WiFi extérieure 1080p 512397 (DSC-725S)

Est conforme à la directive 1999/5/CE et sa conformité a été évaluée selon les normes en vigueur :
EN 60950-1 :2006+A11 :2009+A1 :2010+A12 :2011+A2 :2013
EN301489-1V1.9.2
EN301489-17V2.2.1
EN300328V1.8.1

A Chambray les Tours
25/10/16

Alexandre Chaverot,
président




Retrouvez l'intégralité de notre gamme Thomson sur

www.thomsonsecurity.eu

www.thomsonbox.eu

THOMSON est une marque de **TECHNICOLOR S.A.** utilisée sous licence par :

Avidsen France S.A.S - 32 Rue Augustin Fresnel
37170 CHAMBRAY LES TOURS - France